

Français



Sonic Alert

Leader américain dans les systèmes d'alarme visuelle

Modèle BD4000

**Réveil mural double alarme Sonic Boom
avec calendrier et indicateur de température**



MODE D'EMPLOI

IMPORTANT : veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso.

- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni ou recommandé par Sonic Alert pour brancher l'unité.

Attention : pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible, soit CA 100-240V~, 50/60 Hz.

- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devra être placé sur l'appareil, comme un vase par exemple.
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours rester facilement accessible.

MAINTENANCE : utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer le cadre et les lentilles. Ne vous servez pas de diluant, ni d'alcool, ou de tout autre produit de nettoyage pour essuyer les lentilles ou le cadre, faute de quoi, vous pourriez endommager leur revêtement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Entrée de l'adaptateur : CA 100-240V~ 50/60Hz

Sortie : CC 9,5V,



370mA

Piles du réveil : taille AAA (UM4/R03) x 3 pièces

Piles de la télécommande : taille AA (UM3/R6) x 2 pièces

1) Installation du réveil et de la télécommande

Veuillez vérifier les spécifications du bloc secteur avant le branchement dans la prise. Branchez l'adaptateur de courant dans le jack d'entrée CC (8), puis branchez l'adaptateur dans la prise murale. Les chiffres du réveil se mettront à clignoter pour indiquer que l'appareil fonctionne correctement.

1.1) Alimentation CC de secours pour le réveil (en option)

Insérez des piles de 4,5 -volts (3 pièces de taille AAA) dans le compartiment de batterie (7). Utilisez des piles neuves uniquement (ne mélangez pas les nouvelles piles avec des anciennes piles). Cette fonction empêche la perte des données du réveil suite à une coupure d'électricité. (**Remarque** : l'écran LED ne s'allumera pas en cas de coupure d'électricité mais la batterie maintiendra l'IC du réveil en état de marche jusqu'à ce que l'alimentation soit restaurée).

1.2) Télécommande


Insérez les piles de 3 volts (2 pièces de taille AA) dans le compartiment des piles (22). Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue durée, il est conseillé de retirer les batteries.

2) Réglage du réveil

REMARQUE : une fois entré dans un des modes de réglages, si aucune action n'est entreprise dans les 3 secondes (sauf pour le réglage des minutes qui peut prendre jusqu'à 60 secondes), le réveil quittera ce mode de réglage et retournera au mode normal d'affichage de l'heure.

Il existe deux moyens de régler l'heure, soit à l'aide des boutons présents au dos du réveil, soit en utilisant la télécommande.

RÉVEIL MURAL DOUBLE ALARME MODÈLE BD4000

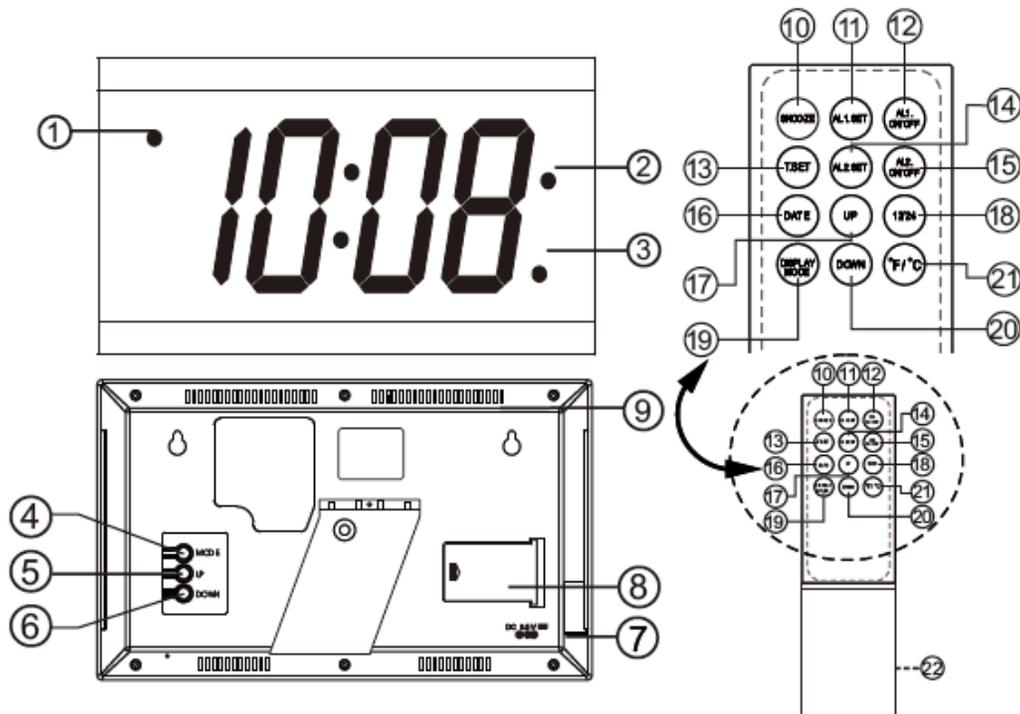

CARACTERISTIQUES

Pour le réveil

1. Indicateur PM (pour le mode de 12 h. uniquement)
2. Indicateur ON de l'alarme 1
3. Indicateur ON de l'alarme 2
4. Bouton du mode
5. Bouton progressif (plus)
6. Bouton progressif (moins)
7. Compartiment des piles
8. Prise d'entrée de l'adaptateur CC
9. Trou de fixation

Pour la télécommande

10. Bouton de rappel d'alarme
11. Réglage de l'alarme 1
12. Alarme 1 ON/OFF
13. Réglage de l'heure
14. Réglage de l'alarme 2
15. Alarme 2 ON/OFF
16. DATE
17. Plus
18. 12/24 heures
19. Mode d'affichage
20. Moins
21. Temp °C / °F
22. Compartiment des piles

Utilisation des boutons du réveil

2.1) Réglage du réveil

2.1.1 Réglage de l'alarme 1

- a) Appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1. Les chiffres horaires et l'indicateur AL1 (2) commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'heure.
- b) Rappuyez sur le bouton MODE (4) pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes.

2.1.2 Réglage de l'alarme 2

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 2. Les chiffres horaires et l'indicateur AL2 se mettront à clignoter, rappuyez sur le bouton MODE (4), puis sur UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'heure.
- b) Rappuyez sur le bouton MODE (4) pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes.

2.1.3 Réglage du format de l'heure (12H ou 24H)

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du format de l'heure. L'écran affiche « 12H » ou « 24H » ; appuyez sur le bouton UP (5) pour basculer entre « 12H » pour le format de 12h et « 24H » pour le format de 24 heures.

2.1.4 Réglage de l'heure

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de l'HEURE. Les chiffres horaires se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'heure.
- b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes.

2.1.5 Réglage de l'année

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de l'année. Les chiffres de l'année se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'année.

2.1.6 Réglage du format de la date (Jour –Mois, ou Mois -Jour)

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du format de la date. « nn dd » ou « dd nn » se mettront à clignoter à l'écran ; appuyez sur le bouton UP (5) pour régler le format de la date (nn = mois, dd = jour).

2.1.7 Réglage du mois

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du mois. Les chiffres se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler le mois.
- b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du jour. Les chiffres du jour se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler le jour.

2.1.8 Réglage de l'unité de température (°C ou °F)

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de l'unité de température. L'écran se mettra à clignoter; appuyez brièvement sur le bouton UP (5) pour régler sur °C ou °F. Une fois tous les réglages terminés, l'heure s'affichera à nouveau à l'écran.

Utilisation de la télécommande

2.2.1 Réglage de l'heure

- a) Appuyez sur le **bouton T.Set (13)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'HEURE. Les chiffres horaires se mettront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler l'heure.
- b) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton T. SET (13)** pour entrer dans le mode de réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler les minutes.

2.2.2 Réglage du format de l'heure (12H ou 24H)

- a) Appuyez sur le **bouton 12/24 (18)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage du format de l'heure. « 12H » ou « 24H » s'affichent à l'écran ; appuyez sur le bouton UP pour basculer entre « 12H » pour le format de 12 heures et « 24H » pour le format horaire de 24 heures.

2.2.3 Réglage de l'année

- a) Appuyez sur le **bouton DATE (16)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'année. Les chiffres de l'année se mettront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler l'année.

2.2.4 Réglage du format de la date (Jour -Mois, ou Mois -Jour)

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton DATE (16)** pour entrer dans le mode de réglage du format de la date. « nn dd » ou « dd nn » s'afficheront à l'écran ; appuyez sur le **bouton UP (5)** pour régler le format de la date (nn=mois, dd=jour).

2.2.5 Réglage du mois/jour

- a) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton DATE (16)** pour entrer dans le mode de réglage du mois. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler le mois.
- b) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton DATE (16)** pour entrer dans le mode de réglage du jour. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler le jour.

2.2.6 Réglage de l'unité de température (°C or °F)

- a) Appuyez sur le **bouton °C/°F (21)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'unité de température. La température actuellement affichée commencera à clignoter. Appuyez sur le **bouton UP (16)** pour basculer entre °C ou °F.

2.2.7 Réglage de l'alarme 1 (AL.1)

- a) Appuyez sur le **bouton AL.1 SET (11)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1. Les chiffres de l'heure et l'indicateur **AL.1** se mettront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP (16)** ou **DOWN (20)** pour régler l'heure.
- b) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton AL.1 SET (11)** pour basculer et régler les minutes. Les chiffres des minutes commenceront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler les minutes.

2.2.8 Réglage de l'alarme 2 (AL.2)

- a) Appuyez sur le **bouton AL.2 SET (14)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1. Les chiffres horaires et l'indicateur **AL2** commenceront à clignoter ; appuyez sur le **bouton UP (16)** ou **DOWN (20)** pour régler l'heure.
- b) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton AL.2 SET (14)** pour basculer et régler les minutes. Les chiffres des minutes commenceront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP (17)** ou **DOWN (20)** pour régler les minutes.

3) Activation de l'alarme

Il existe deux manières d'activer l'alarme, soit en utilisant les boutons placés au dos du réveil, soit par le biais de la télécommande.

3.1 Utilisation des boutons sur le réveil

- 3.1.1 Pour activer l'alarme 1, appuyez sur le **bouton UP (17)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'écran et le **point AL.1 (2)** commenceront à clignoter et afficheront l'heure de l'alarme. Appuyez sur le **bouton UP (17)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le **point AL.1 (2)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.
- 3.1.2 Pour activer l'alarme 2, appuyez pendant 2 secondes sur le **bouton DOWN (20)**. L'écran et le **point AL.2 (3)** commenceront à clignoter et afficheront l'heure de l'alarme. Appuyez sur le **bouton DOWN (20)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le **point AL.2 (3)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.

3.2 Utilisation de la télécommande

- 3.2.1 Pour activer l'alarme 1, appuyez pendant 2 secondes sur le **bouton AL1 ON/OFF (12)**, l'écran et le **point AL1 (2)** se mettront à clignoter pour montrer l'heure de l'alarme. Appuyez sur le **bouton AL1 ON/OFF (12)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le **point AL.1 (2)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.
- 3.2.2 Pour activer l'alarme 2, appuyez pendant 2 secondes sur le **bouton AL2 ON/OFF (15)**, l'écran et le **point AL2 (3)** commenceront à clignoter pour montrer l'heure de l'alarme. Appuyez sur le **bouton AL2 ON/OFF (15)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le **point AL.2 (3)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.

REMARQUE : l'alarme 1 bipera 2 fois par seconde, alors que l'alarme 2 bipera 3 fois par seconde.

4) Arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant clignote pour indiquer que l'alarme est activée. Vous pouvez arrêter l'alarme en utilisant les boutons placés au dos du réveil ou par le biais de la télécommande.

4.1 Utilisation des boutons placés sur le réveil

Appuyez sur un bouton placé au dos du réveil. L'alarme sera désactivée pendant toute la journée.

4.2 Utilisation de la télécommande

Appuyez sur une touche de la télécommande. L'alarme sera désactivée pendant toute la journée. Si par contre, l'alarme retentit et que l'utilisateur n'intervient pas, elle sonnera pendant 5 minutes puis s'éteindra et restera désactivée pendant toute la journée.

5) Rappel d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, l'indicateur correspondant se met à clignoter pour indiquer que l'alarme est active. Appuyez sur le **bouton SNOOZE (10)** de la télécommande, l'alarme se désactivera pendant 8-9 minutes afin que vous puissiez bénéficier de quelques instants supplémentaires de sommeil. L'alarme se réactivera après 8-9 minutes. Ce cycle peut être répété plusieurs fois.

6) Variateur (5 niveaux)

En mode horaire normal, appuyez sur le **bouton SNOOZE (10)** de la télécommande pour changer la luminosité de l'écran. La luminosité passera progressivement de clair à sombre, puis de sombre à clair.

7) Mode d'affichage <<6 est le paramètre par défaut>>

Il existe six modes d'affichage différents sélectionnables par l'utilisateur.

7.1 Appuyez pendant 2 secondes sur le **bouton DISPLAY MODE (19)** pour entrer dans les réglages du mode d'affichage. Appuyez sur le **bouton UP (17)** pour naviguer dans la liste des modes d'affichage.

Liste des modes d'affichage

- 1) H affichage de l'HEURE uniquement.
- 2) d affichage de la date uniquement.
- 3) 7E affichage de la température uniquement.
- 4) 6 affichage de l'heure pendant 6 secondes, de la date pendant 2 secondes, puis de l'heure pendant 6 secondes et de la température pendant 2 secondes.
- 5) 15 affichage de l'heure pendant 15 secondes, de la date pendant 2 secondes puis de l'heure pendant 15 secondes et de la température pendant 2 secondes.
- 6) 30 affichage de l'heure pendant 30 secondes, de la date pendant 2 secondes, puis de l'heure pendant 30 secondes, et de la température pendant 2 secondes.

8) Batteries

Il est recommandé de changer les piles du réveil tous les 6-9 mois pour des performances optimales. Ne mélangez pas les nouvelles piles et les anciennes piles. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles alcalines. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un long moment, il est recommandé de retirer les piles.

9) Montage mural

Ce réveil peut être monté au mur en utilisant les trous de fixation (9). La distance entre les trous est de 200mm.

 <p>Le symbole d'éclair placé dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enceinte du produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.</p>	<p>ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE, NI LE PANNEAU ARRIÈRE DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS A VOTRE REVENDEUR DE PRODUITS SONIC ALERT.</p>	 <p>Le point d'exclamation placé à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Cette icône indique des points de débarras différents pour les appareils électriques et électroniques.

Les fortes interférences électromagnétiques peuvent entraver le fonctionnement normal de l'appareil. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser l'unité en suivant la procédure qui figure dans le mode d'emploi. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, placez-le dans un autre endroit.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT

Le réveil Sonic Boom BD4000 est garanti pendant un (1) an, à compter de la date d'acquisition, contre les défauts de fabrication et de matériel. Au cours de cette période Sonic Alert réparera ou remplacera sans aucun frais sur les pièces et la main d'œuvre et à sa seule discrétion le modèle BD4000. Contactez notre service clientèle afin d'obtenir un RA (numéro d'autorisation de retour) et des informations sur la manière de procéder pour retourner votre produit. Appelez le No 1-888-864-2446 ou envoyez un courriel à RMA@sonicalert.info. Une copie de la quittance d'achat est nécessaire pour l'obtention du numéro d'autorisation.

Sonic Alert Warranty Center, 1081 West Innovation Dr., Kearney, MO 64060



Sonic Alert

Sonic Alert, Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-888-864-2446

Fabriqué en Chine

093-WC408E-002

