

clarity®

*Guide d'utilisateur*

# BT914 Amplifié téléphone sans fil avec connectivité Bluetooth®





## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Clarity. Avant d'utiliser ce téléphone, veuillez lire les **Consignes de sécurité importantes**.

**La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.**

**Avertissement** : Afin de maintenir la conformité avec les limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC, placez l'unité de base à au moins 20 cm des personnes se trouvant à proximité. En mode portatif, ce combiné a été testé et est conforme aux directives d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC lorsqu'il est utilisé avec les accessoires Clarity fournis ou conçus pour ce produit. L'utilisation de tout autre accessoire peut ne pas garantir la conformité avec les directives d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC.

**Avertissement** : Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessures corporelles, lisez et suivez attentivement ces instructions.

1. Lire et comprendre toutes les instructions.
2. Respecter tous les avertissements et toutes les instructions indiquées sur le téléphone.
3. Éviter tout contact avec des liquides. Ne pas placer l'unité de base ou le combiné à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac, dans une cave mouillée ou à proximité d'une piscine.
4. Éviter d'utiliser un téléphone (autre qu'un modèle sans fil)

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

lors d'un orage en raison des légers risques de chocs électriques associés à la foudre.

5. Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz lorsque vous vous trouvez à proximité de la fuite en question.
6. Débrancher ce téléphone de la prise de courant murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou en aérosol sur le téléphone. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
7. Placer ce téléphone sur une surface stable. La chute du téléphone peut entraîner des dommages importants et/ou des blessures.
8. Ne pas couvrir les fentes et les orifices de ce téléphone. Ce téléphone ne doit jamais être placé sur ou à proximité d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce téléphone ne doit jamais être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation adéquate soit fournie.
9. Utiliser ce téléphone en respectant la tension électrique indiquée sur l'unité de base ou dans le guide de l'utilisateur. Si vous n'êtes pas certain(e) de la tension de votre domicile, consultez votre détaillant ou votre compagnie d'électricité locale.
10. Ne laisser aucun objet reposer sur le cordon d'alimentation et ne placer pas le téléphone dans une zone où le cordon d'alimentation risque d'être endommagé par des meubles ou la circulation de personnes.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

11. Ne pas surcharger les prises de courant murales ou les cordons prolongateurs car cela peut augmenter le risque d'incendie ou de chocs électriques.
12. Ne jamais introduire d'objets à travers les fentes du téléphone. Ils peuvent entrer en contact avec des composants dont la tension est élevée ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide quel qu'il soit sur le téléphone.
13. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne pas démonter ce téléphone. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions élevées ou d'autres risques. Un réassemblage inadéquat peut entraîner un choc électrique lors d'une utilisation subséquente.
14. Débrancher ce produit de la prise de courant murale et confier le service au fabricant dans les cas suivants : lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont effilochés ou endommagés ; si du liquide a été renversé à l'intérieur du produit ; si le téléphone a été exposé à la pluie ou à de l'eau ; si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé ; si l'appareil manifeste un changement distinct de performance ; si le téléphone ne fonctionne pas normalement en respectant les instructions d'utilisation. Se limiter au réglage des commandes couvertes par les instructions d'utilisation. Un réglage inapproprié peut compliquer le travail du technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal du téléphone.
15. Ne jamais procéder au câblage du téléphone pendant un orage.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

16. Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits mouillés à moins que la prise ne soit spécifiquement conçue pour des lieux humides.
17. Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de bornes à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface du réseau.
18. Faire preuve de prudence lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques.
19. Ce produit devrait uniquement être utilisé suivant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain(e) de la tension utilisée à votre domicile, consultez votre détaillant ou votre compagnie d'électricité locale.
20. Ne pas tenter d'ouvrir l'adaptateur CC. Il y a à l'intérieur des tensions potentiellement dangereuses et il n'y a pas de pièces remplaçables.
21. Cesser d'utiliser le produit et contacter Clarity si le produit surchauffe, comporte un cordon ou une prise endommagée, si le produit est tombé ou est endommagé ou si le produit est entré en contact avec un liquide.
22. Utiliser uniquement l'adaptateur CC fourni avec ce produit ou un adaptateur CC de remplacement fourni par Clarity.
23. Ce téléphone amplifie les sons jusqu'à des volumes élevés. Afin d'éviter une diminution de l'acuité auditive, tous les utilisateurs du téléphone devraient être informés de la capacité du téléphone à atteindre des volumes élevés et les enfants

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

devraient uniquement utiliser le téléphone sous la supervision d'un adulte.

24. L'exposition à un volume sonore élevé ou à une pression sonore excessive peut causer des dommages temporaires ou permanents de votre audition. Même s'il n'existe pas un seul réglage de volume qui soit approprié pour tous, vous devriez toujours utiliser votre téléphone à des niveaux d'écoute modérés et éviter d'être exposé(e) pendant de longues périodes à des niveaux sonores élevés. Plus le volume est élevé, plus vous risquez d'endommager rapidement votre audition. Si vous ressentez une gêne auditive, vous devriez faire contrôler votre audition par un médecin. Afin de protéger votre audition, vous devriez :
- A) Régler le volume à un niveau faible et augmenter progressivement le volume comme nécessaire. Avant d'appuyer sur la touche BOOST, réduire le volume au niveau plus faible. Utiliser le téléphone au niveau sonore le plus faible possible.
  - B) Limiter le temps passer à utiliser le téléphone à un niveau sonore élevé.
25. Si vous ressentez une irritation de la peau après avoir utilisé ce produit, cesser l'utilisation et contacter Clarity.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES**

**AVERTISSEMENT : Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.**

1. Ne jetez pas les piles dans un feu, car elles peuvent exploser. Vérifiez dans les codes locaux les directives spéciales en matière de traitement des déchets.
2. Ne tentez pas d'ouvrir ni d'abîmer les piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des lésions aux yeux et à la peau. Il peut être toxique en cas d'ingestion.
3. Faites preuve de précaution lorsque vous manipulez des piles pour ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs comme des bagues, bracelets et des clés. La pile ou le matériau conducteur peut surchauffer et provoquer des brûlures.
4. Retirez les piles lorsqu'elles sont déchargées et lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Éliminez les piles conformément aux réglementations locales.
5. Ne démontez, chauffez, écrasez, déformez ou percez pas les piles.
6. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
7. Maintenez les piles dehors de portée des enfants.



## **LISTE DES PIÈCES**

- Combiné
- Base du téléphone
- Adaptateur d'alimentation de la base du téléphone
- Cordon de ligne téléphonique
- Deux piles AAA
- Manuel de l'utilisateur
- Garantie/brochure sur les exigences de la FCC

### **Emplacement d'installation**

Pour avoir une couverture maximale et réduire les interférences, voici quelques recommandations à observer lorsque vous placez le bloc de base :

- Placez-le dans un endroit accessible, élevé et central ne présentant aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans un environnement intérieur.
- Placez-le à distance des appareils électroniques tels que les fours à micro-ondes, radios, ordinateurs personnels, dispositifs ou autres téléphones sans fil.
- Évitez de le placer en face de transmetteurs de fréquences radio, tels que les antennes extérieures de stations de téléphones cellulaires mobiles.
- Évitez de le brancher sur le même circuit que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison des interférences potentielles. Essayez de brancher l'appareil ou la base de l'unité sur une autre prise électrique.

# BRANCHEMENTS


Si la réception à un emplacement du bloc de base n'est pas satisfaisante, mettez-le à un autre emplacement pour une meilleure réception. En fonction des conditions environnantes et des facteurs structurels, la portée peut-être réduite. La portée à l'intérieur est normalement moindre qu'à l'extérieur.

## CONNECTEZ LA BASE DU TÉLÉPHONE

### Connexion de la station de base du répondeur

- 1 – Branchez le combiné filaire à la station de base comme illustré ci-dessus.
- 2 – Branchez le cordon d'alimentation dans la prise située à l'arrière de la station de base. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique.

**Utilisez toujours les cordons fournis dans la boîte.**

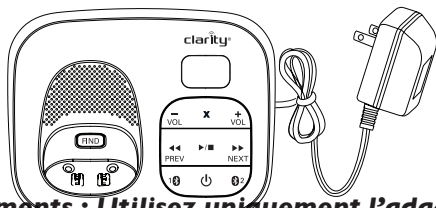

**Avertissements : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour la station de base.**


## BRANCHEMENTS

**Utilisez toujours les câbles fournis dans la boîte, d'autres pourraient ne pas être compatibles.**

**Remarque :** L'unité de base nécessite une alimentation secteur pour un fonctionnement normal et le combiné sans fil ne fonctionnera pas sans celle-ci.

- Même si vous n'êtes pas abonné à un service téléphonique classique, vous pouvez jumeler un téléphone portable compatible Bluetooth à votre base de téléphone (voir Bluetooth), et utiliser la ligne du téléphone portable seule, sans brancher un cordon de ligne téléphonique.
- Si vous êtes abonné aux services téléphoniques d'une compagnie de câble ou d'un fournisseur de service VoIP, contactez votre fournisseur de services de câble / VoIP pour plus d'informations.

## INSTALLER LES PILES

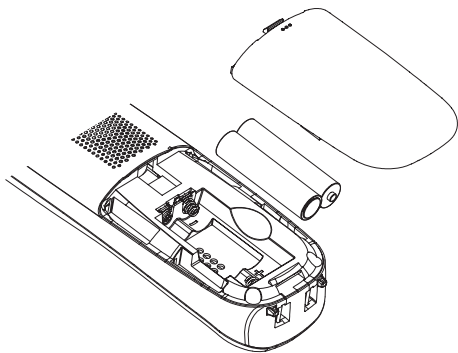

### Note:

- Utilisez uniquement les piles fournies ou leur équivalent.
- Si le combiné n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le et retirez les piles pour éviter toute fuite éventuelle.
- Pour acheter des piles de recharge, rendez-vous dans n'importe quel magasin qui vend des piles: **NiMH AAA 1.2V 500mAh.**

### Recharger les piles

- Pour de meilleures performances, gardez le combiné sur la base du téléphone ou le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les piles sont complètement rechargées après 16 heures de charge continue.

## LES DÉTAILS DE LA PILE

Indicateurs des piles	État des piles	Action
L'écran est vide, ou affiche <b>Mettre chargeur</b> et le symbole de la pile clignote.	Les piles sont complètement déchargées ou sont très peu chargées. L'appareil ne peut pas être utilisé.	Charger sans interruption (au moins 30 minutes)
L'écran affiche <b>Pile faible</b> et le symbole de la pile clignote.	Les piles ont une charge suffisante pour être utilisées pendant une courte période.	Charger sans interruption (au moins 30 minutes)
L'écran affiche <b>Combiné X</b> .	Les piles sont chargées.	Pour maintenir les piles chargées, placez le combiné sur la base du téléphone ou du chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

## LES DÉTAILS DE LA PILE

**Remarque :** Si vous placez le combiné sur la base du téléphone ou le chargeur sans avoir inséré les piles, l'écran affiche **AUCUNE PILE**.

Lorsqu'il est complètement chargé, vous pouvez vous attendre aux performances suivantes :

Fonctionnement	Durée de fonctionnement
Utilisation du combiné (conversation*)	Sept heures
En mode haut-parleur (conversation*)	Trois heures
Sans être utilisé (veille**)	Cinq jours

\* Les durées de fonctionnement varient en fonction de votre utilisation réelle et de l'âge des piles

\*\* Le combiné n'est pas en charge et n'est pas en cours d'utilisation.

### IMPORTANT:

- Piles rechargeables : Manipulez les piles avec soin afin de ne pas provoquer un court-circuit avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets ou des clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des dommages. Respectez la polarité adéquate entre la pile et le chargeur de piles.
- Piles rechargeables à hydrure métallique de nickel : Jetez ces piles d'une façon sûre. Ne pas brûler ni percer les piles. Comme d'autres piles de ce type, si elles sont brûlées ou percées, elles pourraient libérer des matières toxiques qui peuvent causer des blessures.

## AVANT L'UTILISATION

Après avoir réinstallé vos câbles téléphoniques ou électriques suite à une panne de courant, le combiné vous demandera de régler la date et l'heure, ainsi que le répondeur grâce au guide vocal.

Si vous choisissez de régler la date et l'heure et le système de répondeur à un stade ultérieur, vous pourrez le faire manuellement.

### Régler la date et l'heure

1. À l'aide des touches de numérotation (0-9), réglez le mois, le jour et l'année, puis appuyez sur **SELECT**.
2. À l'aide des touches de numérotation (0-9), réglez l'heure et les minutes.
3. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas et pour choisir AM ou PM, puis appuyez sur **SELECT** pour enregistrer.
  - Pour ignorer cette étape, appuyez sur la touche Téléphone Rouge.

Après le réglage de la date et de l'heure, le combiné affichera **Guide vocal pr...** et **rég. répondeur?** alternativement.

### Régler le système de répondeur par guide vocal

Cette fonction vous aide à réaliser la configuration de base du système de répondeur. Vous pouvez suivre le guide vocal

## AVANT L'UTILISATION

pour enregistrer votre propre annonce, régler le nombre de sonneries et la tonalité d'alerte de message.

1. Appuyez sur **MENU** pour démarrer le guidage vocal afin de configurer le système de répondeur. Vous entendez le message vocal « Bonjour! Ce guide vocal va vous aider à réaliser la configuration de base de votre système de répondeur ».
2. Configurez votre système de répondeur en saisissant les numéros désignés comme indiqué dans le guide vocal.
  - Pour ignorer cette étape, appuyez sur la touche Téléphone Rouge.

### **IMPORTANT :**

Vérifiez la tonalité en appuyant sur la touche Téléphone Vert / Flash. Si vous entendez une tonalité, l'installation est réussie.

Si vous n'entendez aucune tonalité :

- Assurez-vous que les procédures d'installation décrites ci-dessus ont été effectuées correctement.
- Il peut s'agir d'un problème de câblage. Si vous êtes passé d'un service téléphonique à un service numérique d'une société de fourniture de services de câble ou d'un fournisseur de service VoIP, il peut être nécessaire de re-câbler la ligne téléphonique pour permettre à toutes les prises téléphoniques existantes de fonctionner. Contactez votre fournisseur de services de câble / VoIP pour plus d'informations.




# AVANT L'UTILISATION

## Portée de fonctionnement

Ce téléphone sans fil fonctionne avec la puissance maximale permise par la Commission fédérale des communications (FCC). Même ainsi, le combiné et la base du téléphone ne peuvent communiquer que sur une certaine distance - qui peut varier selon les emplacements respectifs de la base du téléphone et du combiné, les conditions climatiques et la disposition de votre maison ou bureau. Lorsque le combiné est hors de portée, le combiné affiche Hors portée ou et pas alim. SoCle alternativement.

Si un appel entre lorsque le combiné est hors de portée, il peut ne pas sonner ou s'il sonne, l'appel peut ne pas se connecter correctement lorsque vous appuyez sur la touche Téléphone vert / Flash ou Téléphone portable (Cell). Rapprochez-vous de la base du téléphone, puis appuyez sur la touche Téléphone Vert / Flash ou Téléphone portable (Cell) pour prendre l'appel. Si le combiné est déplacé hors de portée pendant une conversation téléphonique, il peut y avoir des interférences. Pour améliorer la réception, rapprochez-vous de la base du téléphone.

# APERÇU DU COMBINÉ

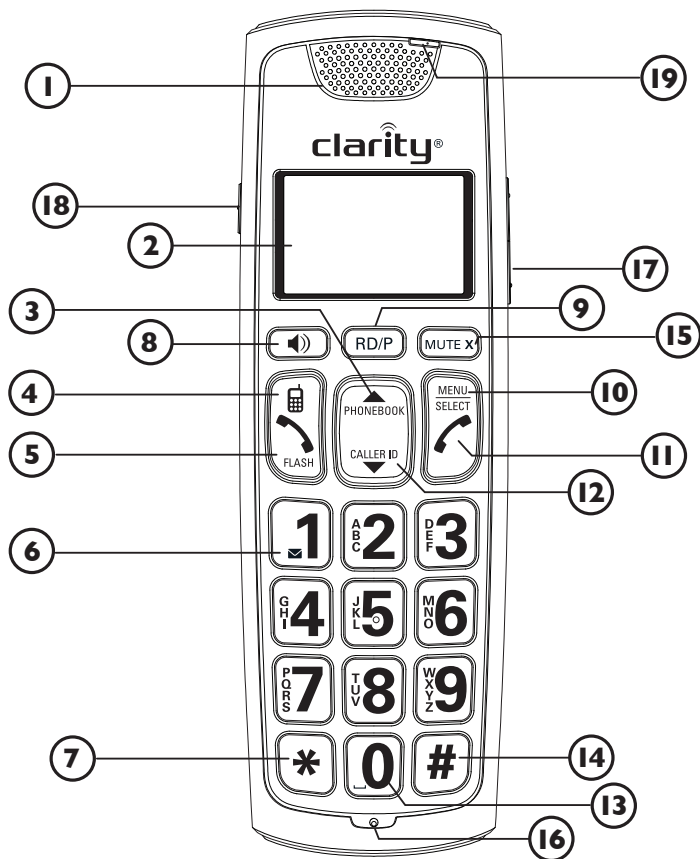

## APERÇU DU COMBINÉ

<b>1</b>	<b>Écouteur du combiné</b>
<b>2</b>	<b>Écran LCD</b>
<b>3</b>	<b>Touche Flèche vers le HAUT / Répertoire</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter le répertoire lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.</li><li>• Augmenter le volume d'écoute en cours d'appel ou d'écoute de message.</li><li>• Faire défiler vers le haut dans un menu ou dans le répertoire, dans le journal d'appels ou la liste de recomposition.</li><li>• Déplacer le curseur vers la droite lors de la saisie des numéros ou des noms.</li></ul>
<b>4</b>	<b>Touche téléphone portable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Effectuer ou répondre à un appel de téléphone portable.</li><li>• Répondre à un appel entrant de téléphone portable lorsque vous entendez un signal d'appel en attente.</li></ul>
<b>5</b>	<b>Touche Téléphone vert / Flash</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faire ou répondre à un appel de téléphone fixe.</li><li>• Répondre à un appel entrant de téléphone fixe lorsque vous entendez un signal d'appel en attente.</li></ul>

## APERÇU DU COMBINÉ

<b>6</b>	<b>Touche I / Messagerie vocale</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer plusieurs fois pour ajouter ou supprimer un « I » en face de l'entrée du journal d'appels avant de composer ou de sauvegarder une entrée dans le répertoire.</li><li>• <u>Appuyer et maintenir</u> pour régler ou composer votre numéro de messagerie vocale.</li></ul>
<b>7</b>	<b>Touche */ Tonalité</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous avez réglé le mode de composition et que vous êtes en cours d'appel, appuyez pour passer temporairement au mode de composition au clavier.</li></ul>
<b>8</b>	<b>Touche haut-parleur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faire ou répondre à un appel avec le haut parleur du combiné (mains libres).</li><li>• Pendant un appel, appuyez pour basculer du mode haut-parleur au mode combiné.</li></ul>
<b>9</b>	<b>Recomposition / Pause (RD/P)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer plusieurs fois pour examiner la liste de recomposition.</li><li>• <u>Appuyer et maintenir</u> pour insérer une pause de composition durant la saisie d'un numéro.</li></ul>

## APERÇU DU COMBINÉ

<b>10</b>	<b>Menu/Select</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Afficher le menu.</li><li>• Dans un menu, appuyer pour sélectionner un élément, ou enregistrer une entrée ou un réglage.</li></ul>
<b>11</b>	<b>Touche téléphone rouge</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raccrocher.</li><li>• Désactiver la sonnerie temporairement tandis que le combiné sonne.</li><li>• <u>Appuyer et maintenir</u> pour effacer l'indicateur d'appel manqué lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.</li><li>• Appuyer pour revenir au menu précédent, ou appuyer et maintenir pour revenir au mode veille, sans apporter de modifications.</li></ul>

## APERÇU DU COMBINÉ


<b>12</b>	<b>Touche Flèche vers le bas / CID</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter le journal d'appels lorsque le téléphone n'est pas utilisé.</li><li>• Diminuer le volume d'écoute en cours d'appel ou d'écoute de message.</li><li>• Faire défiler vers le bas dans un menu ou dans le répertoire, dans le journal d'appels ou la liste de re-composition.</li><li>• Déplacer le curseur vers la gauche lors de la saisie de numéros ou de noms.</li></ul>
<b>13</b>	<b>Touche 0</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer pour ajouter un espace lors de la saisie de noms.</li></ul>
<b>14</b>	<b>Touche #</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer plusieurs fois pour afficher d'autres options de numérotation lorsque vous consultez une entrée du journal d'appels.</li></ul>
<b>15</b>	<b>Mute/X</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Désactiver le microphone pendant un appel.</li><li>• Supprimer des chiffres ou des caractères à l'aide des touches de composition.</li><li>• Désactiver la sonnerie temporairement tandis que le combiné sonne.</li></ul>
<b>16</b>	<b>Microphone</b>

## APERÇU DU COMBINÉ

<b>17</b>	<b>Flèches de volume Haut et Bas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ces touches permettent de monter ou de baisser le volume pendant un appel.</li></ul>
<b>18</b>	<b>Touche Boost</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette touche amplifie le volume. Cette touche, en conjonction avec la touche de volume de la flèche vers le haut, peut amplifier le volume du téléphone jusqu'à 40 dB.</li></ul>
<b>19</b>	<b>Indicateur visuel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette lumière clignote lors d'un appel entrant et sera également allumée pendant un appel si la fonction Auto Boost est activée.</li></ul>

**Remarque :** Le téléphone est en mode veille lorsqu'il est allumé mais qu'il n'est pas utilisé.

# APERÇU DE LA BASE DU TÉLÉPHONE

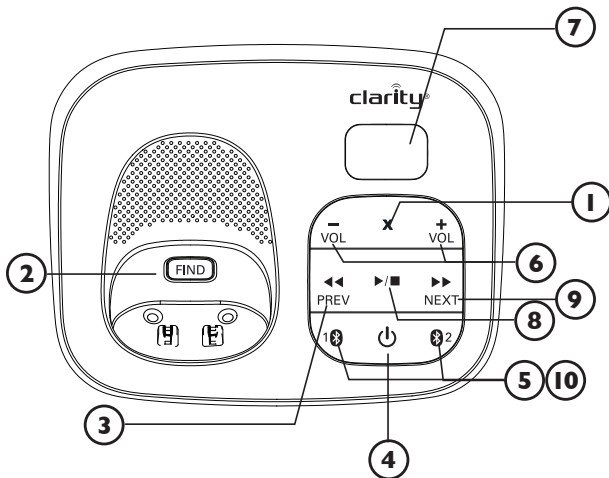

1	<p><b>X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimer le message consulté.</li> <li>• Appuyer deux fois pour effacer tous les messages déjà consultés lorsque le téléphone n'est pas utilisé.</li> </ul>
2	<p><b>Localiser (Find)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer pour appeler tous les combinés du système.</li> </ul>
3	<p><b>Précédent (Prev)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer pour répéter un message.</li> <li>• Appuyer deux fois pour écouter le message précédent.</li> </ul>



## APERÇU DE LA BASE DU TÉLÉPHONE

<b>4</b>	<b>Touche d'alimentation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allumer ou éteindre le système de répondeur.</li></ul>
<b>5</b>	<b>Bluetooth 1 et Bluetooth 2/ kit oreillette</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer pour connecter le périphérique Bluetooth jumelé.</li><li>• <u>Appuyer et maintenir</u> pour ajouter ou remplacer un périphérique Bluetooth.</li></ul>
<b>6</b>	<b>-Vol/+Vol</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Régler le volume pendant la lecture du message.</li><li>• Régler le volume de la sonnerie de la base lorsque le téléphone n'est pas utilisé.</li></ul>
<b>7</b>	<b>Fenêtre de message</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Affiche le nombre de messages et d'autres informations du système de répondeur ou de la base du téléphone.</li></ul>
<b>8</b>	<b>Play/Stop</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lire les messages.</li><li>• Arrêter la lecture des messages.</li></ul>
<b>9</b>	<b>Suivant (Next)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Passer au message suivant.</li></ul>

## APERÇU DE LA BASE DU TÉLÉPHONE


### 10 Bluetooth 1 et Bluetooth 2/ kit oreillette

- Allumé lorsque la base du téléphone est jumelée et connectée à un périphérique Bluetooth.
- Clignote lorsque la base du téléphone est en mode détectable.

### À propos des téléphones sans fil

- Confidentialité : Les mêmes caractéristiques qui font d'un téléphone sans fil un objet pratique créent également certaines limites. Les appels téléphoniques étant transmis entre la base du téléphone et le combiné sans fil par des ondes radio, il existe une possibilité que les conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des appareils de réception radio à portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devriez pas considérer les conversations téléphoniques sans fil comme étant aussi confidentielles que celles des téléphones filaires.
- Alimentation électrique : La base de ce téléphone sans fil doit être raccordée à une prise électrique qui fonctionne. La prise de courant ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Les appels ne peuvent être effectués du combiné sans fil si la base est débranchée, éteinte ou si l'alimentation électrique est interrompue.
- Interférence TV potentielle : Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et magnétoscopes environnants. Pour réduire ou éviter ces interférences, la base du téléphone sans fil ne doit pas être placée à proximité ou sur un téléviseur ou un magnétoscope. En cas d'interférences, celles-ci peuvent généralement être réduites ou éliminées en déplaçant le téléphone sans fil à une distance plus grande de la télévision ou du magnétoscope.

# BLUETOOTH

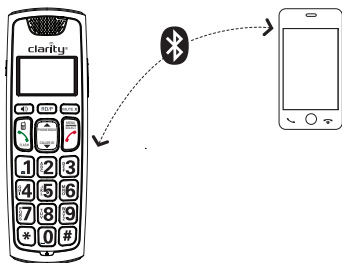

## **Jumeler et connecter votre téléphone portable compatible Bluetooth**

Pour utiliser un téléphone portable compatible Bluetooth avec votre BT914, vous devez d'abord jumeler et connecter votre téléphone portable Bluetooth à la base du téléphone. Tous les combinés BT914 peuvent être utilisés pour faire ou recevoir des appels sur la ligne du téléphone portable. Votre lignée de téléphone portable est la ligne de téléphone associée à votre service de téléphone portable.

La technologie sans fil Bluetooth fonctionne sur une courte portée (un maximum d'environ 30 pieds, soit 9 mètres). Lorsque vous jumelez un téléphone portable Bluetooth à la base du téléphone, placez votre téléphone portable Bluetooth plus près de la base du téléphone pour maintenir une force de signal suffisante. Pour des performances optimales, gardez votre téléphone portable dans la limite d'une distance de 15

## BLUETOOTH

pieds (4,5 mètres) de la base du téléphone lorsque vous utilisez la ligne de téléphone portable.

1. Choisissez un emplacement pour jumeler le téléphone portable. Appuyez et maintenez Bluetooth 1 ou Bluetooth 2/ kit oreillette sur la base du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de confirmation, et que le voyant Bluetooth 1 ou Bluetooth 2/ kit oreillette clignote.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable. Une fois que votre téléphone portable trouve votre téléphone Clarity (Clarity BT914), appuyez sur la touche appropriée de votre téléphone portable pour continuer le processus de jumelage.
  - Votre téléphone portable peut vous demander de saisir le code PIN de la base du téléphone. Le code PIN par défaut de la base du téléphone est 0000.

Lorsque le téléphone portable est connecté à la base du téléphone, l'icône d'état correspondant (Bluetooth 1 ou Bluetooth 2) s'affiche. La lumière de l'appareil correspondant (Bluetooth 1 ou Bluetooth 2/ kit oreillette) s'allume.

Si le jumelage échoue, désactivez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et du BT914 en appuyant sur Bluetooth 1 ou Bluetooth 2 / kit oreillette. Ensuite, répétez les étapes ci-dessus pour jumeler et les connecter à nouveau. Dans certains cas, plusieurs tentatives seront nécessaires pour

# BLUETOOTH

## Jumeler et connecter votre kit oreillette compatible Bluetooth

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à **Bluetooth**, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à **Ajout casqueBT**, puis appuyez sur **SELECT**. L'écran affiche **Rech casque...**
4. Réglez votre oreillette sur le mode identifiable. Lorsque votre combiné détecte votre oreillette, appuyez sur **SELECT**.
  - Entrez le code PIN de votre oreillette si nécessaire. Le code PIN pour la plupart des appareils Bluetooth est 0000 (reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre oreillette), puis appuyez sur **SELECT**.

Lorsque l'oreillette est jumelée et connectée à la base du téléphone, l'icône Bluetooth 2 s'affiche. Le voyant Bluetooth 2 / kit oreillette s'allume.

## Télécharger des contacts à partir de votre téléphone portable Bluetooth

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

## BLUETOOTH

2. Faites défiler jusqu'à Bluetooth, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Faites défiler jusqu'à **Téléch rép**, puis appuyez sur **SELECT**.
4. Faites défiler pour sélectionner le téléphone portable désiré, puis appuyez sur **SELECT**.

### Remarque :

- Pour certains téléphones portables, vous pourriez avoir à appuyer sur une touche de votre téléphone portable pour confirmer le répertoire téléchargé.
- La performance de la fonction de téléchargement du répertoire dépend de la compatibilité de votre téléphone portable Bluetooth. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable pour plus d'informations sur la façon dont ce dispositif utilise la connectivité Bluetooth.
- Certains téléphones portables ne prennent pas en charge le téléchargement de la carte SIM. Si tel est le cas, transférez d'abord les contacts de votre carte SIM vers la mémoire de votre téléphone portable. Puis procédez au téléchargement à partir de la mémoire de votre téléphone portable. Pour plus d'informations sur la façon de transférer les contacts de votre carte SIM à la mémoire de votre téléphone portable, consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable.

## UTILISATION DU MENU DU COMBINÉ

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'écran affiche le menu de la fonction désirée.
3. Appuyez sur **SELECT** pour entrer dans ce menu.
  - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche Téléphone Rouge.
  - Pour revenir au mode veille, appuyez et maintenez la touche Téléphone Rouge.

### Réglages du téléphone

Les paramètres par défaut sont signalés par des astérisques (\*).

<b>Menu Paramètres</b>	<b>Description</b>	<b>Les options</b>
<b>Langage ACL</b>	Régler la langue d'affichage de l'écran.	Anglais*, Français, Español
<b>No b. vocale</b>	Enregistrer le numéro d'appel rapide de la messagerie vocale sous la touche I.	Messagerie vocale # _

## UTILISATION DU MENU DU COMBINÉ

<b>Ann. B. vocale</b>	Éteindre les indicateurs de messagerie vocale (voir la remarque ci-dessous).	N / A
<b>Tonal touches:</b>	Activez ou désactivez un bip sonore qui retentit chaque fois que vous appuyez sur une touche.	On * Off
<b>Ind rég domes</b>	Entrer l'indicatif régional si vous composez seulement sept chiffres pour les appels locaux.	Indicatif régional — — —
<b>Type compo.</b>	Régler le téléphone pour être à composition par clavier ou par impulsions.	Téléphone à clavier (touch-tone) * Impulsions



## UTILISATION DU MENU DU COMBINÉ

<b>Égaliseur</b>	Configurer la meilleure tonalité audio pour vos besoins d'écoute.	Naturelle *, Aigus, Basse
<b>Auto Amplif</b>	La fonction Auto Boost maintient le bouton boost activé à tout moment. Ceci élimine le besoin d'appuyer sur le bouton « Boost » pour chaque appel.	Off * On

Remarque :

Utilisez la fonction **Ann. B. vocale** lorsque le téléphone indique qu'il y a un nouveau message vocal sans qu'il y en ait un. Par exemple, lorsque vous avez accédé à votre boîte vocale pendant que vous n'étiez pas à la maison. La fonction Clr voicemail éteint seulement les indicateurs ; elle ne supprime pas vos messages vocaux. Tant que vous avez de nouveaux messages vocaux, votre fournisseur de services téléphoniques continue à envoyer le signal qui active les indicateurs.

# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

***Voici quelques-unes des fonctions du téléphone que vous pourriez vouloir configurer.***

## **Volume de la sonnerie (combiné)**

Vous pouvez régler le niveau de volume de la sonnerie ou désactiver la sonnerie.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Sonneries**, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Faites défiler pour choisir le **Vol. résidence** ou le **Volume cell**, puis appuyez sur **SELECT**.
4. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour régler le volume, puis appuyez sur **SELECT** pour enregistrer.

Remarque : Si le volume de la sonnerie du combiné est désactivé, ce combiné est silencieux pour tous les appels entrants, à l'exception de la tonalité de radiomessagerie.

## **Tonalité de sonnerie (combiné)**

Vous pouvez choisir parmi dix sonneries différentes.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Sonneries**, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Faites défiler pour choisir le **Son. résidence** ou le

# RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

**Tonal son cell**, puis appuyez sur **SELECT**.

4. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour écouter un extrait de chaque sonnerie, puis appuyez sur **SELECT** pour enregistrer.

**Remarque :** Si vous désactivez le volume de la sonnerie, vous n'entendrez pas les extraits de sonnerie.

## Régler la date et l'heure

Si vous êtes abonné au service d'identification, le jour, le mois et l'heure sont réglés automatiquement à chaque appel entrant. Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Rég.date/heure**, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Utilisez les touches de numérotation (0-9) pour saisir le mois, le jour et l'année, puis appuyez sur **SELECT**.
4. À l'aide des touches de numérotation (0-9), réglez l'heure et les minutes.
5. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour choisir AM ou PM, puis appuyez sur **SELECT** pour enregistrer.

## Effectuer un appel depuis le téléphone fixe

- Appuyez sur la touche Téléphone vert / Flash ou la touche Haut-parleur, puis composez le numéro de téléphone.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## Effectuer un appel avec un téléphone portable

- Appuyez sur la touche Téléphone portable. Composez le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche Téléphone portable (Cell phone) pour composer.

- OU -

- Composez le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche Téléphone portable (Cell phone) pour composer.

Remarque :

- Après avoir appuyé sur la touche Téléphone portable, vous pourrez avoir à choisir un appareil portable. Faites défiler pour sélectionner le téléphone portable désiré si nécessaire, puis appuyez sur **SELECT**.

- Lors de l'utilisation de la ligne de téléphone portable, placez votre téléphone portable plus près de la base du téléphone, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles physiques entre la base du téléphone et le téléphone portable, tels que de gros meubles ou des murs épais.

## Répondre à un appel de téléphone fixe/ de téléphone portable

- Appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable, de Haut-parleur ou sur une touche de numérotation.

## Mettre fin à un appel de téléphone fixe/ de téléphone portable

- Appuyez sur la touche Téléphone Rouge, ou replacez le combiné sur la base du téléphone ou sur le chargeur.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## Haut-parleur

- Pendant un appel, appuyez sur la touche Haut-parleur pour basculer entre le haut-parleur et l'utilisation normale du combiné.

## Volume

- Pendant un appel, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler le volume d'écoute.

Remarque :

Le réglage du volume de l'écouteur du combiné et le réglage du volume du haut-parleur sont indépendants.

## Boost

- Pendant un appel, appuyez sur la touche **Boost** pour donner une amplification supplémentaire au volume d'écoute. Le combiné affiche Audio Boost. Appuyez de nouveau sur la touche Boost pour éteindre la fonction **Boost**.

**AVERTISSEMENT : LE VOLUME  
RISQUE D'ÊTRE FORT !**

## Sourdine (Mute)

La fonction de sourdine vous permet d'entendre l'autre personne, sans que l'autre personne puisse vous entendre.

1. Pendant un appel, appuyez sur **SOURDINE (MUTE)**.  
Le combiné affiche **Sourdine**.

## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

- Appuyez de nouveau sur **SOURDINE (MUTE)** pour reprendre la conversation. Le combiné affiche **Microphone E/F**.

### Appel en attente

Lorsque vous souscrivez à un service d'attente des appels auprès de votre fournisseur de services téléphoniques, vous entendez une tonalité d'alerte s'il y a un appel entrant pendant que vous êtes en cours d'appel.

#### Appel en attente sur la ligne fixe :

- Appuyez sur **FLASH** pour mettre l'appel en cours en attente et prendre le nouvel appel.
- Appuyez sur **FLASH** pour basculer entre les appels.

#### Appel en attente sur la ligne du téléphone portable :

- Appuyez sur la touche Téléphone portable (Cell phone) pour mettre l'appel en cours en attente et prendre le nouvel appel.
- Appuyez sur la touche Téléphone portable (Cell phone) pour basculer entre les appels.

#### Désactiver temporairement la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez temporairement désactiver la sonnerie du combiné sans interrompre l'appel. Le prochain appel sonnera normalement au volume actuel. La

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

base continuera de sonner sauf si vous avez désactivé la sonnerie de la base.

- Appuyez sur la touche Téléphone Rouge ou **SOURDINE (MUTE)** sur le combiné. Le combiné affiche une cloche traversée par un trait.

Remarque : La base sonne toujours même si vous coupez momentanément le son du combiné. La base ne sonne pas si vous avez éteint la sonnerie de la base.

## Composition à tonalité temporaire

Si vous avez souscrit un service à impulsions seulement, vous pouvez passer temporairement de l'impulsion à la composition pendant un appel.

1. Pendant un appel, appuyez sur \*.
2. Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro correspondant. Le téléphone envoie des signaux à multi-fréquence. Il revient automatiquement au mode de numérotation par impulsions lorsque vous mettez fin à l'appel.

## Localiser le combiné

Utilisez cette fonction pour trouver tous les combinés du système.

## Pour commencer la recherche par radiomessagerie :

- Appuyez sur TROUVER (**FIND**) sur la base du téléphone. 39

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

Tous les combinés en veille sonnent et affichent **\*\*Télé-signal\*\***.

## **Pour mettre fin à la radiomessagerie :**

- Appuyez de nouveau sur **TROUVER (FIND)** sur la base du téléphone.

- OU -

- Appuyez sur la touche Téléphone vert, la touche Téléphone portable, la touche Haut-parleur, la touche Téléphone Rouge ou sur une touche quelconque de numérotation du combiné.

- OU -

- Placez le combiné sur la base du téléphone ou sur le chargeur.

Remarque :

Ne maintenez pas la touche **TROUVER (FIND)** enfoncée pendant plus de quatre secondes. Cela peut conduire au dés-enregistrement des combinés.

## **Liste de recomposition**

Chaque combiné enregistre les 10 derniers numéros composés. Quand il y a déjà 10 entrées, l'entrée la plus ancienne est supprimée pour faire place à la nouvelle entrée.

Pour examiner et composer un numéro de la liste de recomposition :

1. Appuyez sur **RAPPEL (REDIAL)** lorsque le combiné



# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas ou sur la touche de **RAPPEL** jusqu'à ce que l'entrée désirée s'affiche.
3. Appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable ou Haut-parleur pour composer.

## **Pour supprimer une entrée de recomposition :**

Lorsque l'entrée de rappel souhaitée s'affiche, appuyez sur **MUTE X**.

## **Joignez-vous à un appel en cours**

Vous pouvez utiliser jusqu'à deux combinés du système à la fois pour un appel sur la ligne fixe. Vous pouvez acheter des combinés d'extension supplémentaires (BT914HS) pour cette base de téléphone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq combinés sur la base du téléphone.

- Lorsqu'un combiné est en cours d'appel sur la ligne fixe, appuyez sur la touche Téléphone vert ou sur la touche Haut-parleur d'un autre combiné pour vous joindre à l'appel.
- Pour quitter l'appel, appuyez sur la touche Téléphone Rouge. L'appel se poursuit jusqu'à ce que tous les combinés soient raccrochés.

## **Interphone**

Utilisez la fonction d'interphone pour les conversations entre deux appareils.

## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

1. Appuyez sur **MENU** sur votre combiné lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à **Interphone**, puis appuyez sur **SELECT**. Utilisez les touches de numérotation pour entrer un numéro de périphérique de destination.
3. Appuyez sur la touche Téléphone vert, la touche Téléphone portable, la touche Haut-parleur ou sur une touche quelconque de numérotation du combiné de destination.
4. Pour terminer l'appel interphone, appuyez sur la touche Téléphone rouge ou replacez le combiné sur la base du téléphone ou sur le chargeur.

### Transférer un appel

Pendant un appel externe, vous pouvez utiliser la fonction d'interphone pour transférer l'appel d'un combiné à l'autre.

1. Appuyez sur **MENU** sur votre combiné pendant un appel.
2. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur **SELECT**. L'appel en cours est mis en attente. Utilisez les touches de numérotation pour entrer un numéro de périphérique de destination.
3. Pour répondre à l'appel interphone, appuyez sur la touche

## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

Téléphone vert, la touche Téléphone portable, la touche Haut-parleur ou sur une touche quelconque de numérotation du combiné de destination. Vous pouvez maintenant avoir une conversation privée avant de transférer l'appel.

4. Pour transférer l'appel, appuyez sur la touche Téléphone rouge du combiné émetteur ou replacez le combiné émetteur sur la base du téléphone ou sur le chargeur.
5. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche Téléphone rouge du combiné de destination ou replacez le combiné de destination sur la base du téléphone ou sur le chargeur.

### **Répondre à un appel entrant pendant un appel interphone**

Si vous recevez un appel entrant pendant un appel interphone, vous entendrez un signal d'alerte.

- Pour répondre à un appel depuis un téléphone fixe, appuyez sur la touche Téléphone vert. L'appel interphone se termine automatiquement.
- Pour terminer l'appel interphone sans répondre à l'appel externe, appuyez sur la touche Téléphone rouge. L'appel d'interphone se termine et le téléphone continue de sonner.
- Pour répondre à un appel depuis un téléphone portable, appuyez sur la touche Téléphone rouge pour terminer l'appel

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

interphone. Le téléphone continue de sonner. Ensuite, appuyez sur la touche Téléphone portable.

## Répertoire

Le répertoire peut stocker jusqu'à 1000 entrées qui seront partagées par tous les combinés du système.

### Pour ajouter une entrée au répertoire :

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Répertoire**, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Appuyez de nouveau sur **SELECT** pour choisir **Aj nouv entrée**.
4. Entrez le numéro.
  - Utilisez les touches de numérotation pour entrer le numéro (jusqu'à 30 chiffres).
5. Appuyez sur **SELECT** pour passer au nom.
6. Utilisez les touches de numérotation pour composer le numéro (jusqu'à 15 chiffres). Des pressions supplémentaires sur les touches affichent d'autres caractères de chaque touche particulière.
7. Appuyez sur **SELECT** pour enregistrer.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## En entrant des numéros et des noms, vous pouvez

- Appuyez sur **MUTE X** pour effacer un chiffre ou un caractère.
- Appuyez et maintenez **MUTE X** pour effacer complètement l'entrée.
- Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Appuyez et maintenez **RD / P** pour insérer une pause de numérotation (pour saisir des numéros de téléphone uniquement).
- Appuyez sur 0 pour ajouter un espace (pour la saisie de noms seulement).
- Appuyez sur \* pour ajouter \* ou # pour ajouter # (pour la saisie de numéros de téléphone uniquement).
- Appuyez sur I pour saisir la ponctuation (pour la saisie de noms seulement).

## Pour examiner et composer à partir du répertoire:

Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

1. Appuyez sur la touche de la Flèche vers le haut lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.
2. Faites défiler pour parcourir le répertoire, ou utilisez les

## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

touches de numérotation pour lancer une recherche de nom (vous pouvez saisir jusqu'à 3 caractères pour la recherche).

3. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable ou Haut-parleur pour composer.

### Pour modifier une entrée du répertoire :

1. Lorsque l'entrée souhaitée s'affiche, appuyez sur **MENU**.
2. Utiliser les touches de composition pour modifier le numéro, puis appuyer sur **SELECT**.
3. Utiliser les touches de composition pour modifier le nom, puis appuyer sur **SELECT** pour enregistrer.

### Pour supprimer une entrée du répertoire :

1. Lorsque l'entrée souhaitée s'affiche, appuyez sur **MUTE X**.
2. Lorsque l'écran affiche **Effacer entrée?**, appuyez sur **SELECT**.

### Pour supprimer toutes les entrées du répertoire :

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Répertoire**, puis appuyez sur **SELECT**.

## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

3. Faites défiler jusqu'à **Effacer tout** puis appuyez sur **SELECT**.
4. Lorsque l'écran affiche **Effacer tout?**, Appuyez sur **SELECT**.

### Identification des appels

Ce produit prend en charge les services d'identification des appels fournis par la plupart des fournisseurs de services téléphoniques. En fonction de votre abonnement, vous pouvez visualiser le nom, le numéro, la date et l'heure des appels qui sont envoyés par votre fournisseur de services téléphoniques après la première ou la deuxième sonnerie.

### Journal d'appels

Le journal d'appels peut stocker jusqu'à 50 entrées. Si vous répondez à un appel avant que l'information de l'appelant s'affiche, il ne sera pas enregistré dans le journal d'appels.

- Le combiné affiche **XX app. manqués** quand il y a des appels qui n'ont pas été examinés dans le journal des appels.
- Si vous souhaitez effacer l'indicateur d'appel manqué, appuyez et maintenez la touche Téléphone rouge sur le combiné en veille.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## **Pour examiner et composer un numéro du journal d'appels :**

1. Appuyez sur la touche de la Flèche vers le bas lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler pour parcourir le journal d'appels. Lorsque l'entrée désirée apparaît :
  - Appuyez plusieurs fois sur # pour montrer les différentes options de numérotation
  - Appuyez plusieurs fois sur I si vous avez besoin d'ajouter ou de supprimer I devant le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable ou Haut-parleur pour composer le numéro affiché.

## **Pour enregistrer une entrée du journal d'appels dans le répertoire :**

1. Lorsque l'entrée de rappel souhaitée s'affiche, appuyez sur **MENU**.
2. Faites défiler jusqu'à **Au répertoire**, puis appuyez sur **SELECT**.
3. Utilisez les touches de composition pour modifier le numéro, puis appuyez sur **SELECT**.
4. Utilisez les touches de composition pour modifier le nom, puis appuyez sur **SELECT** pour enregistrer.



## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

### **Pour supprimer une entrée du journal d'appels :**

- Lorsque l'entrée de rappel souhaitée s'affiche, appuyez sur **MUTE X**.

### **Pour effacer toutes les entrées du journal d'appel:**

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation. Faites défiler jusqu'à **Rép afficheur**, puis appuyez sur **SELECT**. Faites défiler jusqu'à **Effacer tout** puis appuyez deux fois sur **SELECT**.

### **À propos du répondeur et du service de messagerie vocale**

Pour l'enregistrement d'un message, votre téléphone dispose d'un système intégré de répondeur, et il prend également en charge le service de messagerie vocale proposé par votre fournisseur de service téléphonique (un abonnement est nécessaire, et des frais peuvent s'appliquer).

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

Les principales différences entre les deux sont les suivantes :

<b>Catégorie</b>	<b>Système de répondeur intégré</b>	<b>Messagerie vocale du service téléphonique</b>
Stockage	Les messages sont stockés dans la base du téléphone.	Les messages sont stockés dans un serveur ou un système fourni par votre service téléphonique.
Nombre maximum de messages	Cela dépend de la conception de la base du téléphone. Vous ne pouvez pas modifier le nombre maximum de messages qui peuvent être enregistrés.	Cela peut varier en fonction de votre abonnement de service téléphonique (des frais peuvent s'appliquer). Contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour plus d'informations.
Méthode de consultation des messages	Habituellement, il y a deux façons de consulter les messages : <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur une touche sur la base du téléphone ; ou</li><li>• accédez à distance avec un code d'accès</li></ul>	Pour consulter les messages, vous avez besoin d'un numéro d'accès et / ou d'un code secret fourni par votre fournisseur de services.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## Régler votre système de répondeur intégré

Votre système de répondeur a des caractéristiques différentes, veuillez lire les indications ci-dessous pour les réglages de base. Les paramètres par défaut sont signalés par des astérisques (\*).

<b>Menu</b>	<b>Description</b>	<b>Options</b>
<b>Annonce</b>	Lire, enregistrer ou supprimer une annonce pour les appels entrants.	Lect. [2]; Eff. [3]; Enr. [7]
<b>Eff ts anciens</b>	Effacer tous les anciens messages (examinés).	N/A
<b>Enr mémo</b>	Enregistrez un mémo pour créer des rappels pour vous-même ou les autres utilisateurs du système de répondeur.	N/A
<b>Rép. E/H fonc.</b>	Activer ou désactiver le système de répondeur.	On Off
<b>Guide vocal</b>	Suivez les instructions audio pour régler les fonctions de base.	N/A

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

<p><b>Rég. répondeur</b></p>	<p>Modifier les paramètres de filtrage d'appels, le nombre de sonneries, le code à distance, ou la tonalité d'alerte de message.</p>	
<p>•<b>Filt. d'appel</b></p>	<p>Indiquez si vous souhaitez entendre les appelants alors qu'ils vous laissent des messages.</p>	<p>On* Off</p>
<p>•<b>No. sonneries</b></p>	<p>Régalez le nombre de sonneries de téléphone avant que le système de répondeur réponde.</p>	<p>3*;2;Écon. inter.; 6;5;4</p>
<p>•<b>Code d'accès</b></p>	<p>Définissez un code de sécurité à deux chiffres pour accéder au système de répondeur à distance depuis tout téléphone tactile.</p>	<p>19*</p>
<p>•<b>Ton alerte mes</b></p>	<p>Configurez-le pour vous avertir lorsque vous avez de nouveaux messages.</p>	<p>On Off*</p>
<p>•<b>Langage vocal</b></p>	<p>La langue dans laquelle vous parle le système de répondeur.</p>	<p>English* Français</p>

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## Enregistrer votre propre annonce à l'aide d'un combiné

Vous pouvez utiliser l'annonce préréglée pour répondre aux appels, ou la remplacer par votre propre message enregistré. Celui-ci peut durer jusqu'à 90 secondes.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Répondeur** puis appuyez sur **SELECT** deux fois.
3. Le combiné annonce, « Annonce, appuyez sur lecture ou sur enregistrement ».
4. Appuyez sur 7 pour enregistrer. Le combiné annonce, « Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur STOP lorsque vous avez terminé ». Après la tonalité, parlez en direction du microphone du combiné. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.

## Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez régler le système du répondeur pour répondre à un appel entrant au bout de 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries ; ou d'économie de coûts. Si vous choisissez l'économie de coûts, le système de répondeur répond à un appel après 2 sonneries lorsque vous avez de nouveaux messages, ou après 4 sonneries si vous n'avez pas de nouveaux messages.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Répondeur** puis appuyez sur **SELECT**.
3. Faites défiler jusqu'à **Rég. répondeur** puis appuyez sur **SELECT**.
4. Faites défiler jusqu'à **No. sonnerie** puis appuyez sur **SELECT**.
5. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour choisir **2,3,4,5,6**, ou **Écon. inter.** puis appuyez sur **SELECT**.

## Tonalité d'alerte des messages

Lorsque la tonalité d'alerte des messages est activée, et qu'il y a au moins un nouveau message, la base du téléphone émet un signal sonore toutes les 10 secondes. La tonalité d'alerte des messages est préréglée sur off.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Faites défiler jusqu'à **Répondeur** puis appuyez sur **SELECT**.
3. Faites défiler jusqu'à **Rég. répondeur** puis appuyez sur **SELECT**.
4. Faites défiler jusqu'à **Ton alerte mes** puis appuyez sur

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## SELECT.

- Appuyez sur la touché fléchée vers le haut ou vers le bas pour choisir **On** ou **Off**.
- Appuyez sur **SELECT** pour enregistrer et vous entendrez une tonalité de confirmation.

## Utiliser votre système de répondeur intégré

### Allumer ou éteindre le système de répondeur

Le système de répondeur doit être activé pour répondre et enregistrer des messages.

- Appuyez sur la touche **Alimentation** sur la base du téléphone pour activer ou désactiver le système de répondeur.

### Lecture des messages à la base du téléphone

Lorsque vous avez un message sur votre répondeur, vous verrez que la fenêtre de messages de la base du téléphone clignote. Votre combiné affiche **XX nouv. mess.** Pour consulter les messages, appuyez sur la touche **Play / Stop** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Remarque : Il permet d'enregistrer jusqu'à 99 messages, en fonction de la durée de chaque message. Chaque message peut durer jusqu'à trois minutes. La durée totale d'enregistrement est d'environ 25 minutes.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

## Options pendant la lecture :

- Appuyez sur -Vol ou + Vol pour régler le volume du haut-parleur.
- Appuyez sur Suivant (Next) pour passer au message suivant.
- Appuyez sur Précédent (Prev) pour répéter le message en cours de lecture. Appuyez deux fois sur Précédent (Prev) pour écouter le message précédent.
- Appuyez sur **X** pour supprimer le message en cours de lecture. Le système avance au message suivant.
- Appuyez sur Play / Stop pour arrêter.

## Effacer tous les anciens messages à la base du téléphone

Appuyez sur **X** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

## Interception d'appel

Si vous voulez parler à la personne dont le message est en cours d'enregistrement, appuyez sur la touche Téléphone vert ou Haut-parleur sur le combiné.



## **FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE**

### **À propos du système de répondeur et du service de messagerie vocale**

Vous pouvez utiliser votre système de répondeur et le service de messagerie vocale en même temps en réglant votre système de répondeur pour qu'il réponde avant le service de messagerie vocale comme décrit ci-dessous. Pour apprendre à programmer vos paramètres de messagerie, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Si vous êtes sur un appel, ou si le répondeur est occupé à enregistrer un message et que vous recevez un autre appel, le second appelant peut laisser un message vocal.

Réglez votre système de répondeur pour répondre aux appels au moins deux sonneries plus tôt que votre service de messagerie vocale est configuré pour répondre. Par exemple, si votre service de messagerie vocale répond au bout de six sonneries, réglez votre système de répondeur pour qu'il réponde après quatre sonneries. Certains fournisseurs de services de messagerie vocale peuvent programmer le temps de réponse à des appels en secondes au lieu de le faire en nombre de sonneries. Dans ce cas, comptez six secondes par sonnerie pour déterminer le réglage approprié.

# DÉVELOPPER VOTRE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

## Consulter la messagerie vocale du service téléphonique

### Consulter la messagerie vocale

Lorsque vous avez reçu un message vocal, le combiné affiche une enveloppe et **Nouv mess vocal**. Pour consulter vos messages, vous composez en général un numéro d'accès fourni par votre fournisseur de services téléphoniques, puis vous saisissez un code de sécurité. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour obtenir des instructions sur la façon de configurer les paramètres de messagerie vocale pour écouter vos messages.

### Ajouter et enregistrer un combiné

Vous pouvez ajouter de nouveaux combinés sans fil (BT914HS) à votre système téléphonique (vendus séparément). Votre système téléphonique prend en charge un maximum de cinq appareils.

Les combinés supplémentaires doivent être enregistrés avant de pouvoir fonctionner.

Les combinés supplémentaires enregistrés dans le système téléphonique sont numérotés par ordre séquentiel. Enregistrez chaque appareil dans la base avant utilisation.

Après l'achat et la première charge correcte, chaque combiné d'extension affiche **Enreg. combiné...** et **...voir guide**

# DÉVELOPPER VOTRE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

alternativement. Chargez le combiné avant de l'enregistrer à la base du téléphone.

## **Pour enregistrer un combiné :**

- Placez le combiné nouveau / non enregistré dans la base du téléphone. Le combiné affiche **Initialisation**.

### **o Ne pas placer le combiné dans le chargeur.**

Le combiné affiche **Initialisé** et vous entendez un bip lorsque le processus d'enregistrement est terminé. Le processus d'enregistrement prend environ 90 secondes.

## **Radier tous les appareils**

Pour remplacer un combiné ou réaffecter le numéro de combiné désigné d'un combiné enregistré, vous devez radier tous les périphériques puis inscrire individuellement chaque combiné.

## **Pour radier tous les appareils :**

1. Appuyez et maintenez **TROUVER (FIND)** sur la base du téléphone pendant environ 10 secondes.
2. Appuyez immédiatement sur **TROUVER (FIND)** de nouveau.

Tous les combinés affichent **Pour enregistrer un combiné...** et **Voir le manuel ...** alternativement lorsque le processus de radiation est terminé. Le processus de radiation prend environ 10 secondes.

## FOIRE AUX QUESTIONS

Si vous rencontrez des difficultés avec votre téléphone, veuillez essayer les suggestions ci-dessous. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, contactez notre service clientèle en visitant notre site Internet [www.clarityproducts.com](http://www.clarityproducts.com) ou en composant le 1 (800) 426-3738.

### **Je ne peux pas ajouter et connecter mon téléphone portable ou un casque à la base du téléphone.**

- Assurez-vous que vous avez du réseau et que la fonction Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre casque est activée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable ou de votre casque pour plus d'informations.
- Assurez-vous que la base du téléphone est en mode détectable.
- Suivez attentivement les instructions de jumelage. Assurez-vous que votre téléphone portable ou kit oreillette Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth, et qu'il est relié à la base du téléphone et actif sur la liste des périphériques.
- Retirez Clarity BT914 de l'historique du dispositif mains libres de votre téléphone portable (voir le manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable pour plus d'informations).
- Éteignez votre téléphone portable ou votre casque, puis  
60 rallumez-le.

## FOIRE AUX QUESTIONS

- Pour certains téléphones portables, vous devez autoriser le dispositif Clarity BT914 dans la fonction Bluetooth de votre téléphone portable. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable pour plus d'informations.
- La plupart des téléphones portables ont la fonction Bluetooth dans les menus de connexion ou de configuration. Veuillez vous reporter et ensuite chercher le menu Bluetooth dans le menu des réglages ou des connexions. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez l'option pour rechercher ou ajouter de nouveaux appareils.
- Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le. Répétez les suggestions ci-dessus.

### **Le code PIN sur la base du téléphone ne fonctionne pas.**

- Assurez-vous que vous entrez le code PIN correct. Le code PIN par défaut est 0000.

### **Le BT914 peut-il améliorer la mauvaise réception du téléphone portable chez moi ?**

- Si votre téléphone portable a une mauvaise réception chez vous, le BT914 ne peut pas améliorer la réception. Cependant, s'il y a un endroit dans votre maison avec une meilleure réception, vous pouvez laisser votre téléphone portable à

## FOIRE AUX QUESTIONS

cet endroit pendant que vous utilisez la ligne portable BT914. Pour que cela fonctionne, la base du téléphone doit être à une distance maximale de 30 pieds (9 mètres) du téléphone portable.

### **Mon téléphone ne fonctionne pas du tout.**

- Assurez-vous que les piles sont installées et chargées correctement. Pour une performance optimale, remplacez le combiné sur la base du téléphone ou le chargeur après utilisation.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur une prise qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Assurez-vous que le cordon de ligne téléphonique est branché fermement à la base du téléphone et à la prise murale.
- Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le. Attendez une minute pour que le combiné sans fil et la base du téléphone se synchronisent.
- Chargez les piles dans le combiné pendant 12 heures.
- Si les piles sont complètement épuisées, chargez le combiné pendant au moins 30 minutes avant utilisation.
- Retirez les piles puis remettez-les en place. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter de nouvelles piles.
- Débranchez la base du téléphone de la prise téléphonique murale et branchez-y un téléphone qui fonctionne. Si l'autre

## FOIRE AUX QUESTIONS

téléphone ne fonctionne pas, le problème vient probablement du câblage ou du service téléphonique. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour de plus amples détails.

- Assurez-vous qu'il y a une tonalité avant de composer. Il est normal que le combiné prenne une seconde ou deux pour se synchroniser avec la base du téléphone avant de produire une tonalité. Attendez une seconde de plus avant de composer.
- Éliminez tout bruit de fond. Désactivez le combiné sans fil avant de composer, ou composez dans une autre pièce de votre maison avec moins de bruit de fond.
- Si vous êtes passé d'un service téléphonique à un service numérique d'une société de fourniture de services de câble ou d'un fournisseur de service VoIP, il peut être nécessaire de re-câbler la ligne téléphonique pour permettre à toutes les prises téléphoniques existantes de fonctionner. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour plus d'informations.

**Le système de répondeur ne répond pas après le nombre de sonneries ou n'enregistre pas les messages.**

- Assurez-vous que le système de répondeur est activé. Lorsque le système de répondeur est activé, le combiné affiche ANS ON (répondeur actif).

## FOIRE AUX QUESTIONS

- Si le mode économie est sélectionnée, le nombre de sonneries passe à deux lorsqu'il y a de nouveaux messages.
- Lorsque la mémoire est pleine ou lorsque le système de répondeur est désactivé, le système de répondeur répond après 10 sonneries. Dans certains cas, le système de répondeur est affecté par le système de sonnerie utilisé par le fournisseur de services téléphoniques.
- Assurez-vous que la mémoire du répondeur n'est pas pleine. Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, il n'enregistre pas de nouveaux messages jusqu'à ce que des anciens messages soient supprimés.
- Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, modifiez le nombre de sonneries afin que votre système de répondeur réponde avant la messagerie vocale. Pour déterminer le nombre de sonneries qui activent votre messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
- Si un télécopieur est connecté à la même ligne téléphonique, essayez de débrancher le télécopieur. Si cela résout le problème, consultez la documentation de votre télécopieur pour obtenir des informations sur la compatibilité avec les systèmes de répondeur.

### **Les messages sur le répondeur sont incomplets.**

- Si un appelant laisse un très long message, une partie peut être perdue lorsque le répondeur déconnecte l'appel après le



## FOIRE AUX QUESTIONS

délai d'enregistrement prédéfini.

- Si la mémoire du système de répondeur devient pleine au cours d'un message, le répondeur arrête l'enregistrement et coupe l'appel.
- Si la voix de l'appelant est très faible, le répondeur peut arrêter l'enregistrement et couper la communication.

J'ai accidentellement changé la langue d'affichage à l'anglais ou à l'espagnol, et je ne sais pas comment la changer de nouveau au français.

- Alors que le téléphone n'est pas en cours d'utilisation, appuyez sur **MENU**, puis entrez \* 364 # pour réinitialiser la langue d'affichage en français.
- Alors que le téléphone est en cours d'utilisation, appuyez sur **MENU**, puis entrez \* 364 # pour réinitialiser la langue d'affichage en français. Puis l'appel se termine.

### **Solutions communes pour les appareils électroniques.**

- Si le téléphone ne réagit pas normalement, mettez le combiné sans fil sur la base du téléphone. Si cela ne résout pas le problème, procédez comme suit (dans l'ordre) :
  1. Débranchez l'alimentation de la base du téléphone.
  2. Otez les piles du combiné sans fil.

## FOIRE AUX QUESTIONS

3. Attendez quelques minutes avant de connecter une alimentation à la base du téléphone.
4. Installez les piles à nouveau et placez le combiné sans fil sur la base du téléphone.
5. Attendez que le combiné sans fil se synchronise avec la base du téléphone. Attendez au moins une minute pour que cela arrive.

### Mode ECO

- Cette technologie d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie pour une performance optimale des piles.
- Le mode ECO s'active automatiquement lorsque le combiné est synchronisé avec la base du téléphone.
- Le combiné affiche ECO lorsque le mode ECO est activé.

### Mode de charge économie d'énergie

Lorsque ce mode est activé, toutes les fonctions du téléphone, à l'exception de la charge des piles du combiné, sont désactivées.

### Pour activer le mode de charge économie d'énergie :

1. Débranchez l'adaptateur secteur de la base du téléphone de la prise de courant. Assurez-vous que tous les combinés sont chargés avec des piles avant de poursuivre.

## FOIRE AUX QUESTIONS

2. Pendant que vous appuyez et maintenez **TROUVER (FIND)**, branchez l'adaptateur d'alimentation de la base du téléphone à la prise de courant.
3. Après environ 20 secondes, relâchez la touche **TROUVER (FIND)** puis appuyez à nouveau sur la touche dans les 2 secondes.

Lorsque le téléphone passe avec succès au mode d'économie d'énergie, les combinés affichent **Pour enregistrer combiné ...** et **Voir le manuel ...** alternativement.

Lorsque le téléphone ne parvient pas à passer à ce mode, répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus. La base du téléphone sera mise sous tension comme d'habitude si vous n'appuyez pas sur **TROUVER (FIND)** dans les 2 secondes à l'étape 3.

### **Pour désactiver le mode de charge économie d'énergie :**

1. Débranchez l'adaptateur secteur de la base du téléphone de la prise de courant, puis rebranchez-le. Ensuite, la base du téléphone est alimentée normalement.
2. Enregistrez de nouveau vos combinés sur la base du téléphone.

Remarque : Rappelez-vous que les appareils électriques peuvent causer de graves blessures s'ils sont utilisés lorsque vous êtes mouillé ou dans l'eau. Si la base de votre téléphone

## **ENTRETIEN GÉNÉRAL DU PRODUIT**

tombe dans l'eau, **NE LE RETIREZ PAS AVANT DE DEBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE CORDON DE LA LIGNE TELEPHONIQUE DU MUR.** Ensuite, retirez le téléphone par les cordons débranchés.

### **Prendre soin de votre téléphone**

Votre téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, il doit donc être traité avec soin.

### **Évitez les manipulations brusques**

Remplacez le combiné doucement. Conservez l'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous devez l'expédier.

### **Évitez l'eau**

Votre téléphone peut être endommagé s'il se mouille. N'utilisez pas le combiné à l'extérieur sous la pluie, et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. N'installez pas la base du téléphone près d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche.

### **Tempêtes électriques**

Les tempêtes électriques peuvent parfois causer des pointes de tension dommageables aux équipements électroniques. Pour votre sécurité, soyez prudent lorsque vous utilisez des appareils électriques pendant des orages.

## **ENTRETIEN GÉNÉRAL DU PRODUIT**

### **Nettoyez votre téléphone**

Votre téléphone possède un boîtier en plastique résistant qui devrait conserver son éclat pendant de nombreuses années. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou du savon doux. N'utilisez pas trop d'eau ni des solvants de nettoyage de quelque nature que ce soit.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de transmission	Fréquence DECT: 1921.536-1928.448 MHz Fréquence Bluetooth : 2402.000-2480.000 MHz
Canaux	DECT: 5 Bluetooth: 79
Portée efficace nominale	Puissance maximale permise par la FCC et IC. La portée réelle peut varier selon les conditions de l'environnement au moment de l'utilisation.
Besoins en alimentation	Combiné : Deux piles rechargeables de 1,2 V Ni-MH 500 mA Base du téléphone : 6V DC @ 450 mA Chargeur : 6V DC @ 450 mA
Répertoire	1000 emplacements de mémoire (partagés entre la ligne fixe et la ligne portable) ; jusqu'à 30 chiffres et 15 caractères Journal d'appels : 50 emplacements de mémoire ; jusqu'à 24 chiffres et 15 caractères

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Commande des combinés supplémentaires:**  
**BT914HS™** (vendus séparément) Votre système peut accueillir jusqu'à 5 combinés sans fil. Pour vous inscrire combinés addtional, suivre les indications dans la section ***Développer votre système téléphonique.***

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Clarity, une division de Plantronics, est faite sous licence. Clarity, une division de Plantronics, est un membre de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*



Clarity, a Division of Plantronics, Inc.  
6131 Preservation Drive  
Chattanooga, TN 37416

Tel: 800-426-3738 Fax: 800-325-8871  
E-mail: [claritycs@plantronics.com](mailto:claritycs@plantronics.com)  
Website: [www.clarityproducts.com](http://www.clarityproducts.com)

©2014 Clarity, a Division of Plantronics, Inc. All rights reserved. Clarity, BT914, BT914HS, Smart for Seniors, are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.

Rev. F (10-14)  
Printed in China