

Allez à www.vtechcanada.com pour les nouvelles relatives aux nouveaux produits VTech.

SN7014

Extension de sonnerie sans fil amplifiée à utiliser avec le système téléphonique SN5127/SN5147 de VTech



vtech



Guide d'utilisation (version canadienne)

Félicitations


pour votre achat d'un nouvel appareil VTech. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire la section **Instructions de sécurité importantes**.

Ce guide d'utilisation contient des instructions sur la façon de configurer et d'enregistrer votre nouvelle extension de sonnerie amplifiée. Pour des instructions sur l'utilisation de l'extension de sonnerie, voir le guide d'utilisation abrégé fourni avec votre système téléphonique.


Vous pouvez également visionner ou télécharger le guide d'utilisation en ligne pour des instructions d'installation et de fonctionnement détaillés au www.vtechcanada.com.

Inclus dans l'emballage

L'emballage comporte les articles suivants. Conservez votre facture d'achat ainsi que le matériel d'emballage pour le cas où vous auriez à retourner cet appareil pour une réparation sous garantie.

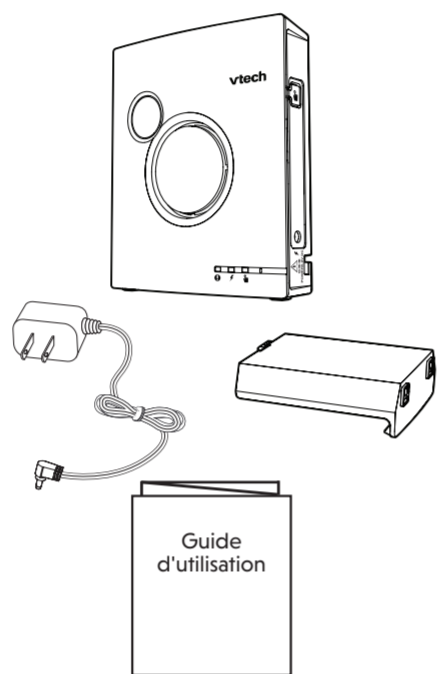

Survol

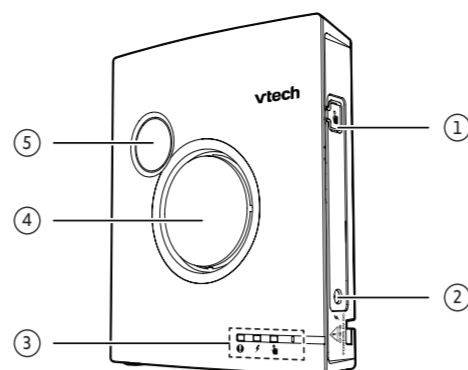

1 – Bouton de jumelage

- Maintenez enfoncé pour initialiser l'extension de sonnerie avec le socle.

2 – Prise d'alimentation

3 – Voyants à DEL

- Le voyant rouge s'allumera lorsqu'aucunes piles de sauvegarde n'ont été installées ou lorsque les piles sont faibles.
- Le voyant vert s'allume lorsqu'en fonction ou clignote en vert pendant l'initialisation avec le socle.
- Le voyant bleu s'allume pendant la vérification de la puissance du signal.

4 – Haut-parleur

5 – Voyant de sonnerie visuelle (DEL blanc)

- Clignote lors de la réception d'un appel entrant ou lorsqu'une alarme de rappel réglée avec votre système téléphonique se déclenche.
- Si vous avez acheté et initialisé une sonnerie audio sans fil (SN7021) au système téléphonique, le voyant de sonnerie visuelle clignotera lorsque la sonnette sonne.

VOL

6 – Volume de la sonnerie

- Glissez le commutateur pour régler le volume de la sonnerie à :

- Faible;
- Moyen; et
- Élevé.

VOL

Faible ■ ■ ■ Élevé
Moyen

MISE EN GARDE

- Pour la protection auditive, ne placez pas l'extension de sonnerie près de votre oreille, car un son fort peut endommager votre audition. Réglez le volume pour diminuer le volume de la sonnerie si vous le trouvez trop fort.

7 – Modes d'alerte

- Le voyant à DEL de l'extension de sonnerie clignote et/ou la sonnerie joue une mélodie quand :
 - Vous recevez un appel entrant; ou
 - Une alarme de rappel réglée avec votre système téléphonique se déclenche; ou
 - La sonnette audio (achetée séparément) sonne.

Tester la puissance du signal

Vous pouvez installer l'extension de sonnerie au mur.

Avant de fixer l'extension de sonnerie, suivez les instructions ci-dessous pour vérifier l'intensité du signal entre la sonnerie et le socle. Assurez-vous d'installer le dispositif dans un endroit où l'intensité du signal est bonne.

Tester la puissance du signal avec votre téléphone SN5127/SN5147

- Appuyez sur **MENU** du combiné sans fil lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyez sur **▼** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Régler dispos.**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez de nouveau sur **SELECT** pour sélectionner **Vérif signal**.
- Défilez pour sélectionner **SONNERIE X** (X représente le numéro du dispositif assigné à la sonnerie) et appuyez sur **SELECT**.
- L'écran du combiné affichera **En attente du signal**. Ensuite, le téléphone commencera à tester la puissance du signal.
- Lorsque l'écran du combiné affichera **Bon signal**, appuyez sur **SELECT**. Le test sera terminé.


- Si l'écran du combiné affiche **Aucun signal**, appuyez sur **SELECT**. Assurez-vous que l'extension de sonnerie soit en fonction, et répétez à partir de l'étape 1.
- Si l'écran du combiné affiche **Signal faible**, appuyez sur **SELECT**. Ensuite, rapprochez l'extension de sonnerie du socle, et réglez l'emplacement de sonnerie afin d'améliorer le signal. Répétez à partir de l'étape 1.

REMARQUE

- Vous ne pouvez initialiser une extension de sonnerie si un autre dispositif est en cours d'utilisation.

Portée de fonctionnement

La portée de l'extension de sonnerie est de 305 m (1 000 pi.) à l'extérieur ou de 46 m (150 pi.) à l'intérieur. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales et d'autres interférences telles que murs, portes et autres obstructions.

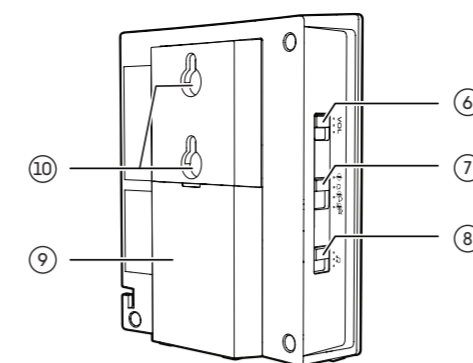

- Glissez le commutateur pour changer le mode d'alerte à :

Clignote seulement

- Uniquement le voyant à DEL clignote. La sonnerie ne joue pas de mélodie.

Joue une mélodie seulement

- La sonnerie joue uniquement une mélodie. Le voyant à DEL ne clignote pas.

Clignote et joue une mélodie

- La sonnerie joue une mélodie et le voyant à DEL clignote.

Mise hors fonction du clignotement et de la mélodie

- Désactive l'alerte. La sonnerie ne jouera pas de mélodie et le voyant à DEL ne clignotera pas.

8 – Mélodies

- Glissez le commutateur pour changer entre les trois mélodies.

9 – Couverture du compartiment des piles

- Insérez 3 piles alcalines "AA" pour une alimentation de sauvegarde (optionnel).


10 – Trous pour l'installation murale

Branchement à l'alimentation électrique

Branchement de l'extension de sonnerie à l'alimentation électrique

REMARQUES

- N'utilisez que l'adaptateur inclus.
- Assurez-vous que l'extension de sonnerie n'est pas branchée à un interrupteur.
- Les broches de l'adaptateur ne sont pas conçues pour supporter le poids du dispositif. Assurez-vous de brancher l'adaptateur à une prise murale verticale ou en position de montage au sol. Ne le branchez pas à une prise de courant encastrée et au plafond. Sinon, votre combiné tomberait de la prise de courant.
- Assurez-vous que l'extension de sonnerie et que le cordon d'alimentation se trouvent hors de portée des enfants.

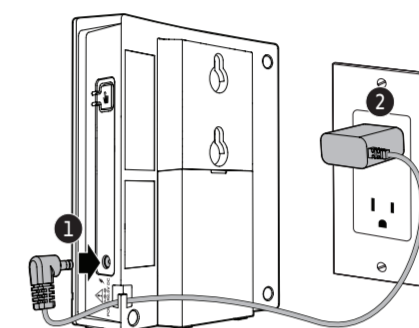


Installation de la pile de sauvegarde (optionnel)



Vous pouvez insérer 3 piles alcalines "AA" (non incluses) dans votre extension de sonnerie en tant que piles de sauvegarde. Installez les piles tel que démontré ci-dessous.

REMARQUES

- Vous devrez acheter 3 piles alcalines "AA" séparément pour utiliser en tant que piles de sauvegarde.
- Si l'extension de sonnerie n'est pas utilisée pendant une longue période de temps, débranchez-la et retirez les piles afin d'éviter les risques de fuites.

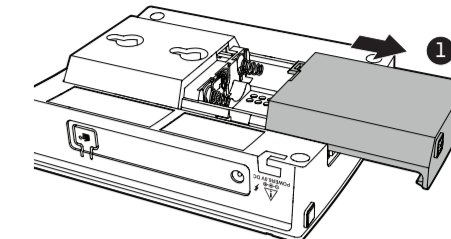

Appariez la polarité (+ et -) des piles tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.

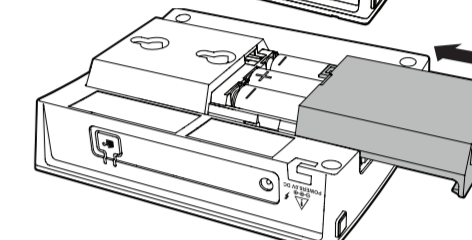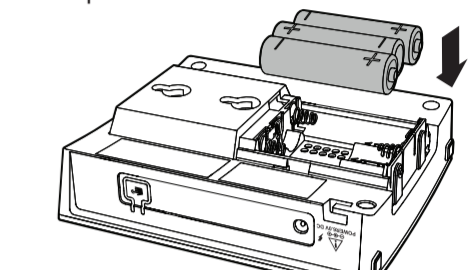

Remplacer les piles de sauvegarde


Lorsque les piles de sauvegarde sont très faibles, remplacez-les avec 3 nouvelles piles alcalines "AA".

Pour vérifier le niveau de charge de la pile de votre extension de sonnerie, consultez la section **Surveillance du dispositif** dans le guide de départ rapide ou dans le guide d'utilisation complet en ligne de votre système téléphonique.

Avant l'utilisation

Ajouter et initialiser une extension de sonnerie

Initialisez chaque extension de sonnerie SN7014 à votre socle de téléphone SN5127/SN5147 avant l'utilisation. Votre système téléphonique supporte jusqu'à 30 dispositifs ULE compatibles.


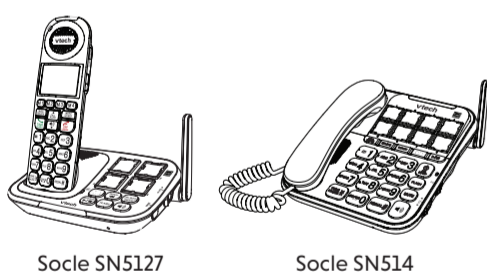


REMARQUES

- Branchez l'extension de sonnerie à une prise de courant avant de l'initialiser au socle.
- Visitez www.vtechcanada.com pour une liste de dispositifs ULE compatibles avec votre socle SN5127/SN5147.

Initialisation d'une extension de sonnerie au SN5127 :

- Lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation, **maintenez enfoncé PAGE** sur le socle pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que le voyant de sonnerie visuelle s'allume. Relâchez **PAGE**.

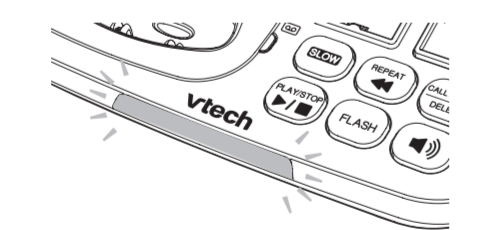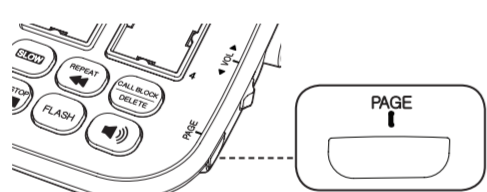

- Maintenez enfoncé le bouton de jumelage situé à droite de l'extension de sonnerie jusqu'à ce que le voyant à DEL vert clignote, puis relâchez.



Le processus d'initialisation prendra jusqu'à 60 secondes. Lorsque l'initialisation est effectuée avec succès voyant à DEL vert de l'extension de sonnerie demeurera allumé, et le socle émettra des bips puis son voyant de sonnerie visuelle s'éteindra.



Si l'initialisation échoue, recommencez à l'étape 1 ci-dessus.

REMARQUE

- Vous ne pouvez initialiser une extension de sonnerie si un autre dispositif est en cours d'utilisation.

Initialisation d'extension de sonnerie avec le socle SN5147 :

- Lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation, maintenez enfoncé **PAGE/INTERCOM** sur le socle pendant environ cinq secondes jusqu'à ce que le voyant de sonnerie visuelle s'allume. Relâchez **PAGE/INTERCOM**.

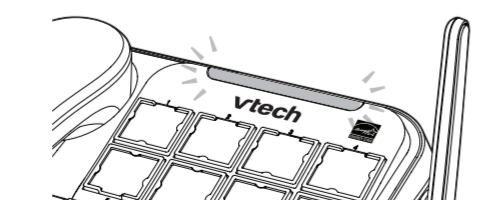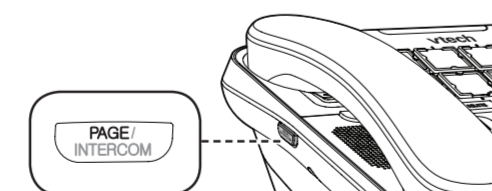

Entretien général du produit


Pour que ce produit continue de bien fonctionner et d'avoir fière allure, suivez ces directives :

- Éviter de le placer près d'appareils de chauffage et d'appareils qui génèrent du bruit électrique (par exemple, des moteurs ou des lampes fluorescentes).
- NE PAS l'exposer à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Éviter de laisser tomber le produit ou de le traiter brutalement.
- Nettoyer avec un chiffon doux.
- NE PAS immerger l'extension de sonnerie dans l'eau et ne pas la nettoyer sous le robinet.
- N'UTILISEZ PAS nettoyant en aérosol ou de nettoyants liquides.
- Assurez-vous que l'extension de sonnerie est sèche avant de la rebrancher à la prise de courant.


Entreposage

Lorsque vous n'utilisez pas votre extension de sonnerie pendant une période de temps prolongée, retirez les piles de l'extension de sonnerie. Conservez-la dans un endroit frais et sec.

- Insérez les vis dans les trous et serrez les vis jusqu'à ce que seulement 1/4 de pouce des vis soient exposées.

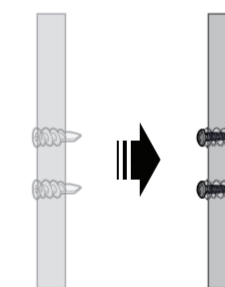

- Alignez les trous de fixation murale de l'extension de sonnerie avec les vis sur le mur. Faites glisser l'extension de sonnerie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

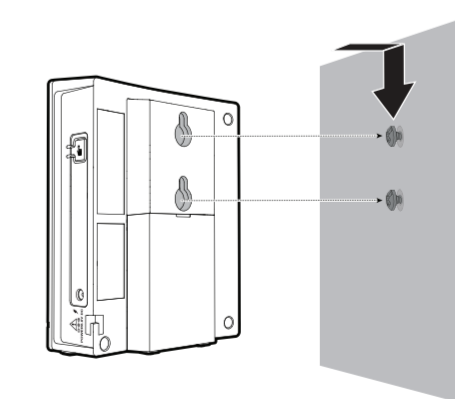


- Branchez l'adaptateur d'alimentation à l'extension de sonnerie, et à une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.

Fixation murale de l'extension de sonnerie

REMARQUES

- Vous devrez acheter séparément les articles suivants afin de fixer l'extension de sonnerie au mur.

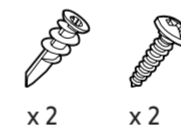


x 2

x 2

- Le type de vis et d'ancrages à utiliser varie selon la composition du mur d'installation.

- Utilisez un crayon pour marquer deux trous parallèles. Assurez-vous que les trous de l'extension de sonnerie soient à la même distance que les trous de la plaque de fixation murale.

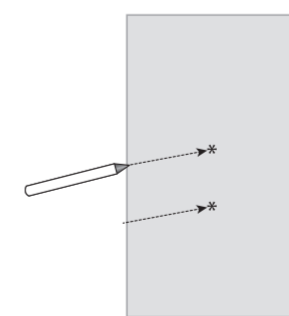

- Vérifiez la puissance du signal avant de percer les trous.
- Percez deux trous dans le mur (mèche de 7/32 po).
- Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages muraux dans les trous et tapez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les ancrages muraux soient à plat contre le mur.

Questions fréquemment demandées

Vous trouverez ci-dessous les questions fréquemment demandées à propos de l’extension de sonnerie. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions ci-dessous, veuillez consulter notre site Web au **www.vtechcanada.com** ou composez le **1-800-267-7377** pour le soutien à la clientèle.

L'extension de sonnerie ne fonctionne pas avec mon système téléphonique.	Assurez-vous que l'extension de sonnerie est connectée à une source d'alimentation, ou que les 3 piles alcalines "AA" de sauvegarde sont installées (optionnel).
	l'extension de sonnerie peut ne plus être initialisée au système téléphonique. Consultez la section Ajouter et initialiser une extension de sonnerie pour initialiser la sonnerie à nouveau.
	L'extension de sonnerie peut être hors de portée. Placez ou installez la sonnerie plus près de votre système téléphonique.
	Si les suggestions ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devez annuler l'initialisation et procéder à la réinitialisation au socle du téléphone.

Je désire annuler l'initialisation de l'extension de sonnerie pour : <ul style="list-style-type: none">Remplacer mon ancienne extension de sonnerie par une nouvelle. Réassigner le numéro de mon extension de sonnerie. Réinitialiser l'extension de sonnerie au système téléphonique.	À l'aide d'un combiné sans fil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation : <ol style="list-style-type: none">Appuyez sur MENU du combiné, et appuyez sur X33734#. Lorsque le menu ANNUL. INITIALIS. apparait : <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur SELECT pour sélectionner Capteur unique, tous les dispositifs de seront plus initialisés. - OU - <ul style="list-style-type: none">Défilez jusqu'à Capteur unique et appuyez sur SELECT. Ensuite, sélectionnez le dispositif désiré et appuyez sur SELECT pour annuler l'initialisation du dispositif. <ol style="list-style-type: none">Pour initialiser un dispositif au socle, consultez le guide d'utilisation du système téléphonique SN5127/SN5147.
--	---

Instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de votre équipement, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, y compris ce qui suit :

- Lire et comprendre les instructions.
- Suivez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau. Par exemple, ne l'utilisez pas à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une baignoire ou d'une piscine, ou dans un sous-sol humide ou une douche.

6. Les produits achetés, utilisés, réparés ou expédiés à des fins de réparation à l'extérieur des États-Unis et du Canada, ou utilisés à des fins commerciales ou industrielles (n'incluant, mais ne s'y limitant pas, les produits loués);

7. Les produits retournés sans preuve d'achat (référez-vous au point 2 ci-dessous); ou

8. Les frais reliés à l'installation, aux commandes et réglages pouvant être effectués par le consommateur ni les coûts d'installation ou de réparation des dispositifs connexes au produit.

Comment obtenir un service sous garantie?

Pour obtenir du service sous garantie, veuillez visiter notre site web au **www.vtechcanada.com** ou composer le 1-800-267-7377.

REMARQUE : Avant d'appeler le service, veuillez consulter le guide de l'utilisateur - une vérification des commandes et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service.

À moins que cela ne soit prévu par les lois en vigueur, vous assumez les risques de perte ou de dommage en cours de transport; de plus, vous êtes tenu(e) responsable de la livraison ou des frais de manutention encourus lors de l'expédition au centre de service. VTech vous retournera le produit après l'avoir réparé ou remplacé, selon les termes de cette garantie limitée, et assumera les frais de transport, de livraison et de manutention. VTech n'assume pas les dommages ou les pertes que peut subir le produit en cours de transport. Si la défectuosité du produit n'est pas couverte par cette garantie limitée, ou si la preuve d'achat ne répond pas aux conditions de ladite garantie, VTech communiquera avec vous et vous demandera si vous autorisez le coût de la réparation avant d'effectuer tout travail. Vous devez débourser les frais de la réparation et du transport des produits qui ne sont pas couverts par cette garantie limitée.

5. Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou d'autres surfaces instables.

6. Ne coupez pas les adaptateurs d'alimentation à remplacer avec d'autres fiches, car cela provoque une situation dangereuse.

7. Évitez de placer le dispositif dans des endroits où la température est extrême, la lumière directe du soleil ou d'autres appareils électriques. Protégez votre téléphone de l'humidité, de la poussière, des liquides corrosifs et des vapeurs.

8. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où il n'y a pas de ventilation adéquate. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées en plaçant le produit sur une surface douce comme un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur.

9. Ce produit ne doit être utilisé qu'à partir du type de source d'énergie indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison ou de votre bureau, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.

10. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où l'on peut marcher sur le cordon d'alimentation.

11. Ne jamais pousser des objets d'aucune sorte dans ce produit à travers les fentes de ventilation, car ils peuvent toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.

12. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit, mais apportez-le à un centre de service autorisé. L'ouverture ou le retrait de parties du socle ou du combiné autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer une électrocution lors de l'utilisation ultérieure du produit.

Que devez-vous inclure avec le produit pour obtenir du service sous garantie?

- Retournez la boîte d'emballage originale complète, incluant le contenu et le produit, au centre de service VTech le plus près de chez vous, accompagné d'une note décrivant la défectuosité du produit;
- Vous devez inclure une 'preuve d'achat' valide (facture) identifiant clairement le produit (numéro de modèle) et la date d'achat;
- Inscrivez vos nom et adresse complets, ainsi que les numéros de téléphone où nous pourrions vous rejoindre, s'il y a lieu.

Autres restrictions

Cette garantie représente l'entente complète et exclusive entre vous, le consommateur, et VTech. Elle a préséance sur toutes les autres communications écrites ou orales en rapport avec ce produit. VTech n'offre aucune autre garantie pour ce produit. Cette garantie décrit toutes les responsabilités de VTech en rapport avec ce produit. Il n'y a pas d'autres garanties expressées. Personne n'est autorisé à apporter des changements à cette garantie limitée et vous ne devez pas vous fier à de telles modifications.

Droits légaux de l'État ou la province : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous jouissiez d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre.

Restrictions : Les garanties implicites, y compris celles en qualité loyale et marchande, ainsi que toute adaptation à un usage particulier (une garantie non écrite spécifiant que le produit est apte à être utilisé normalement), se limitent à la durée d'une année à partir de la date d'achat. Certains états ou provinces ne permettent pas de restrictions en ce qui a trait à la durée d'une garantie implicite et il se peut que les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

13. Ne surchargez pas les prises de courant et n'utilisez pas une rallonge.

14. Débranchez ce produit de la prise murale et référez-vous à un centre de service autorisé dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.

- Si du liquide a été renversé sur le produit.

- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.

- Si le produit ne fonctionne normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes qui sont couvertes par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages et nécessite souvent un travail considérable de la part d'un technicien autorisé pour rétablir le fonctionnement normal du produit.

- Si le produit a été endommagé ou a été échappé.

- Si le produit présente un changement distinct de performance.

15. Évitez d'utiliser le produit pendant un orage électrique. Il y a un risque à distance d'électrocution dû à la foudre.

16. L'adaptateur secteur est destiné à être correctement orienté en position verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée au plafond, sous la table ou dans une prise de courant d'armoire.

17. Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

18. Examiner périodiquement tous les composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

19. **MISE EN GARDE** : Utilisez uniquement les piles indiquées dans ce guide. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'extension de sonnerie. Ne jetez pas les piles au feu. Elle pourrait exploser.

20. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit. Une polarité ou une tension d'adaptateur incorrecte peut sérieusement endommager le produit. Adaptateur du chargeur : 6 V CA @ 450 mA.

En aucun cas, VTech ne sera pas tenue responsable des dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, accessoires, ou autres dommages similaires (incluant, mais ne s'y limitant pas, la perte de profits ou de revenus, l'incapacité d'utiliser le produit ou tout autre dispositif connexe, le coût des appareils de remplacement et les réclamations faites par un tiers) résultant de l'utilisation de ce produit. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de restrictions en ce qui a trait à l'exclusion des dommages-intérêts directs ou indirects et il se peut que les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

Veuillez conserver votre facture d'achat originale comme preuve d'achat.

Pile

- ATTENTION : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion des piles, remplacez-les par le type de pile approprié.

• Jetez les piles épuisées conformément aux instructions.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil ou le feu.

- Ne jetez pas les piles au feu. Consulter les codes locaux de gestion des déchets pour obtenir des instructions particulières sur l'élimination des déchets.

- N'ouvrez pas et ne mutelez pas les piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte peut être toxique en cas d'ingestion.

- Manipulez les piles avec précaution afin de ne pas créer de court-circuit avec des matériaux conducteurs.

Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés

Stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux stimulateurs cardiaques numériques sans fil) :

Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante a dirigé une évaluation multidisciplinaire de l'interférence entre les dispositifs sans fil portables et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenu par la Food and Drug Administration des États-Unis, WTR recommande aux médecins de :

Patients porteurs d'un stimulateur cardiaque

- Les dispositifs sans fil doivent être à au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.

- NE PAS placer les dispositifs sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine, lorsqu'il est allumé.

L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les spectateurs portant des stimulateurs cardiaques d'autres personnes utilisant des dispositifs sans fil.

Contrôle des fréquences

Fréquence de translations

Canaux

Portée nominale efficace

Exigences d'alimentation

Champs électromagnétiques (CEM)

Ce produit VTech est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide d'utilisation, le produit peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

Réglementation de la FCC,ACTA et I.C.

Article 15 de la FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.

- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.

- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. La confidentialité des communications peut ne pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de radiofréquence qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un passant selon l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. Le combiné peut être tenu en toute sécurité contre l'oreille de l'utilisateur. Le socle doit être installé et utilisé de manière à ce que les parties du corps de l'utilisateur autres que les mains soient maintenues à une distance d'environ 20 cm (8 pouces) ou plus. Cet appareil numérique de classe B est

conforme aux exigences canadiennes : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Le terme " IC : " avant le numéro de certification ou d'enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF

La sonnerie d'extension est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. La sonnerie d'extension doit être installée et utilisée à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre la sonnerie d'extension et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le Code canadien de la santé 6 pour l'exposition des humains aux champs RF.

Garantie limitée

Que couvre cette garantie limitée?

Le fabricant de ce produit VTech (ci-après 'VTech'), garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide (ci-après, le "consommateur" ou "vous") que ce produit et tous ses accessoires (ci-après, le 'produit'), tels que fournis par VTech dans l'emballage, seront libres de tout défaut, selon les conditions énumérées dans les présentes, s'ils ont été installés et utilisés dans des conditions normales et selon les instructions de ce guide d'utilisation. Seul l'acheteur original peut se prévaloir des avantages de cette garantie limitée, pour des produits achetés et utilisés aux États-Unis et au Canada.

Que fera VTECH si le produit s'avère défectueux (ci-après, le 'produit défectueux'), dans ses pièces et sa main-d'oeuvre, pendant la période de la garantie?

Pendant la période de la garantie limitée, le centre de service autorisé par VTech réparera ou remplacera, à la seule discrétion de VTech, sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre pour le consommateur, tout produit défectueux. Si nous réparons le produit, nous pourrions utiliser des pièces neuves ou remises à neuf. Si nous décidons de le remplacer, nous pourrions le faire avec un produit neuf ou remis à neuf possédant des caractéristiques similaires. VTech retournera au consommateur le produit réparé ou remplacé en bon état de fonctionnement,



L'intégration parfaite dans votre maison. Et votre vie.

VTech Technologies Canada Ltd.
Un membre de THE VTECH GROUP OF COMPANIES.
VTech est une marque de commerce de VTech Holdings Limited.
Les spécifications peuvent changer sans préavis.
© 2018 VTech Technologies Canada Ltd.
Tous droits réservés. 10/18. SN7014_CA_CIB_V1.0

